
**Panasonic®**

# 操作說明書
# 空氣清新機
台置式

## 型號 F-P06DXZ

（本產品為室內專用。）

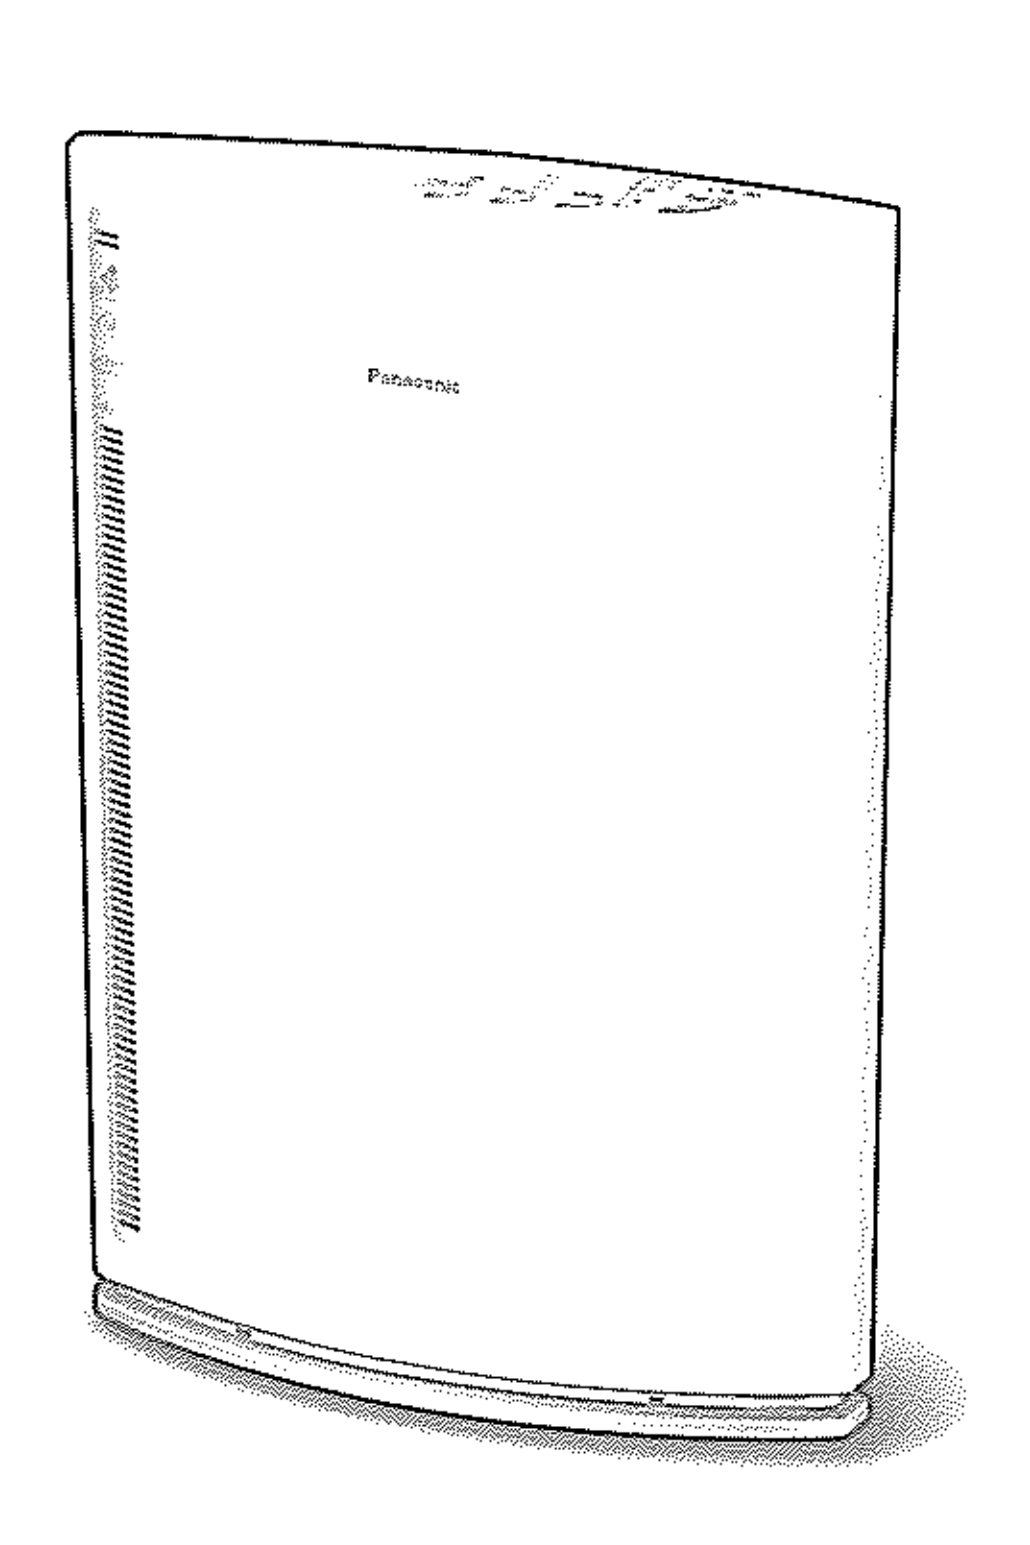



另附保修卡　感謝閣下選購 **Panasonic®** 空氣清新機。

- 請仔細閱讀本使用說明書，以便能做到正確使用。
  特別是在使用前，請謹記先閱讀 "安全注意事項" 的章節（第4至5頁），以確保安全使用。
  在閱畢使用說明書後，請將它連同保修卡妥善保管，以留作日後參考之用。
- 請務必向店面索取購買時所應發您給的保修卡，填寫在卡上的購買日期和地址必須正確。

（聰明地使用電器，可以節省電力）

# 抗敏空氣清新機
# 向過敏原*2，病毒宣戰

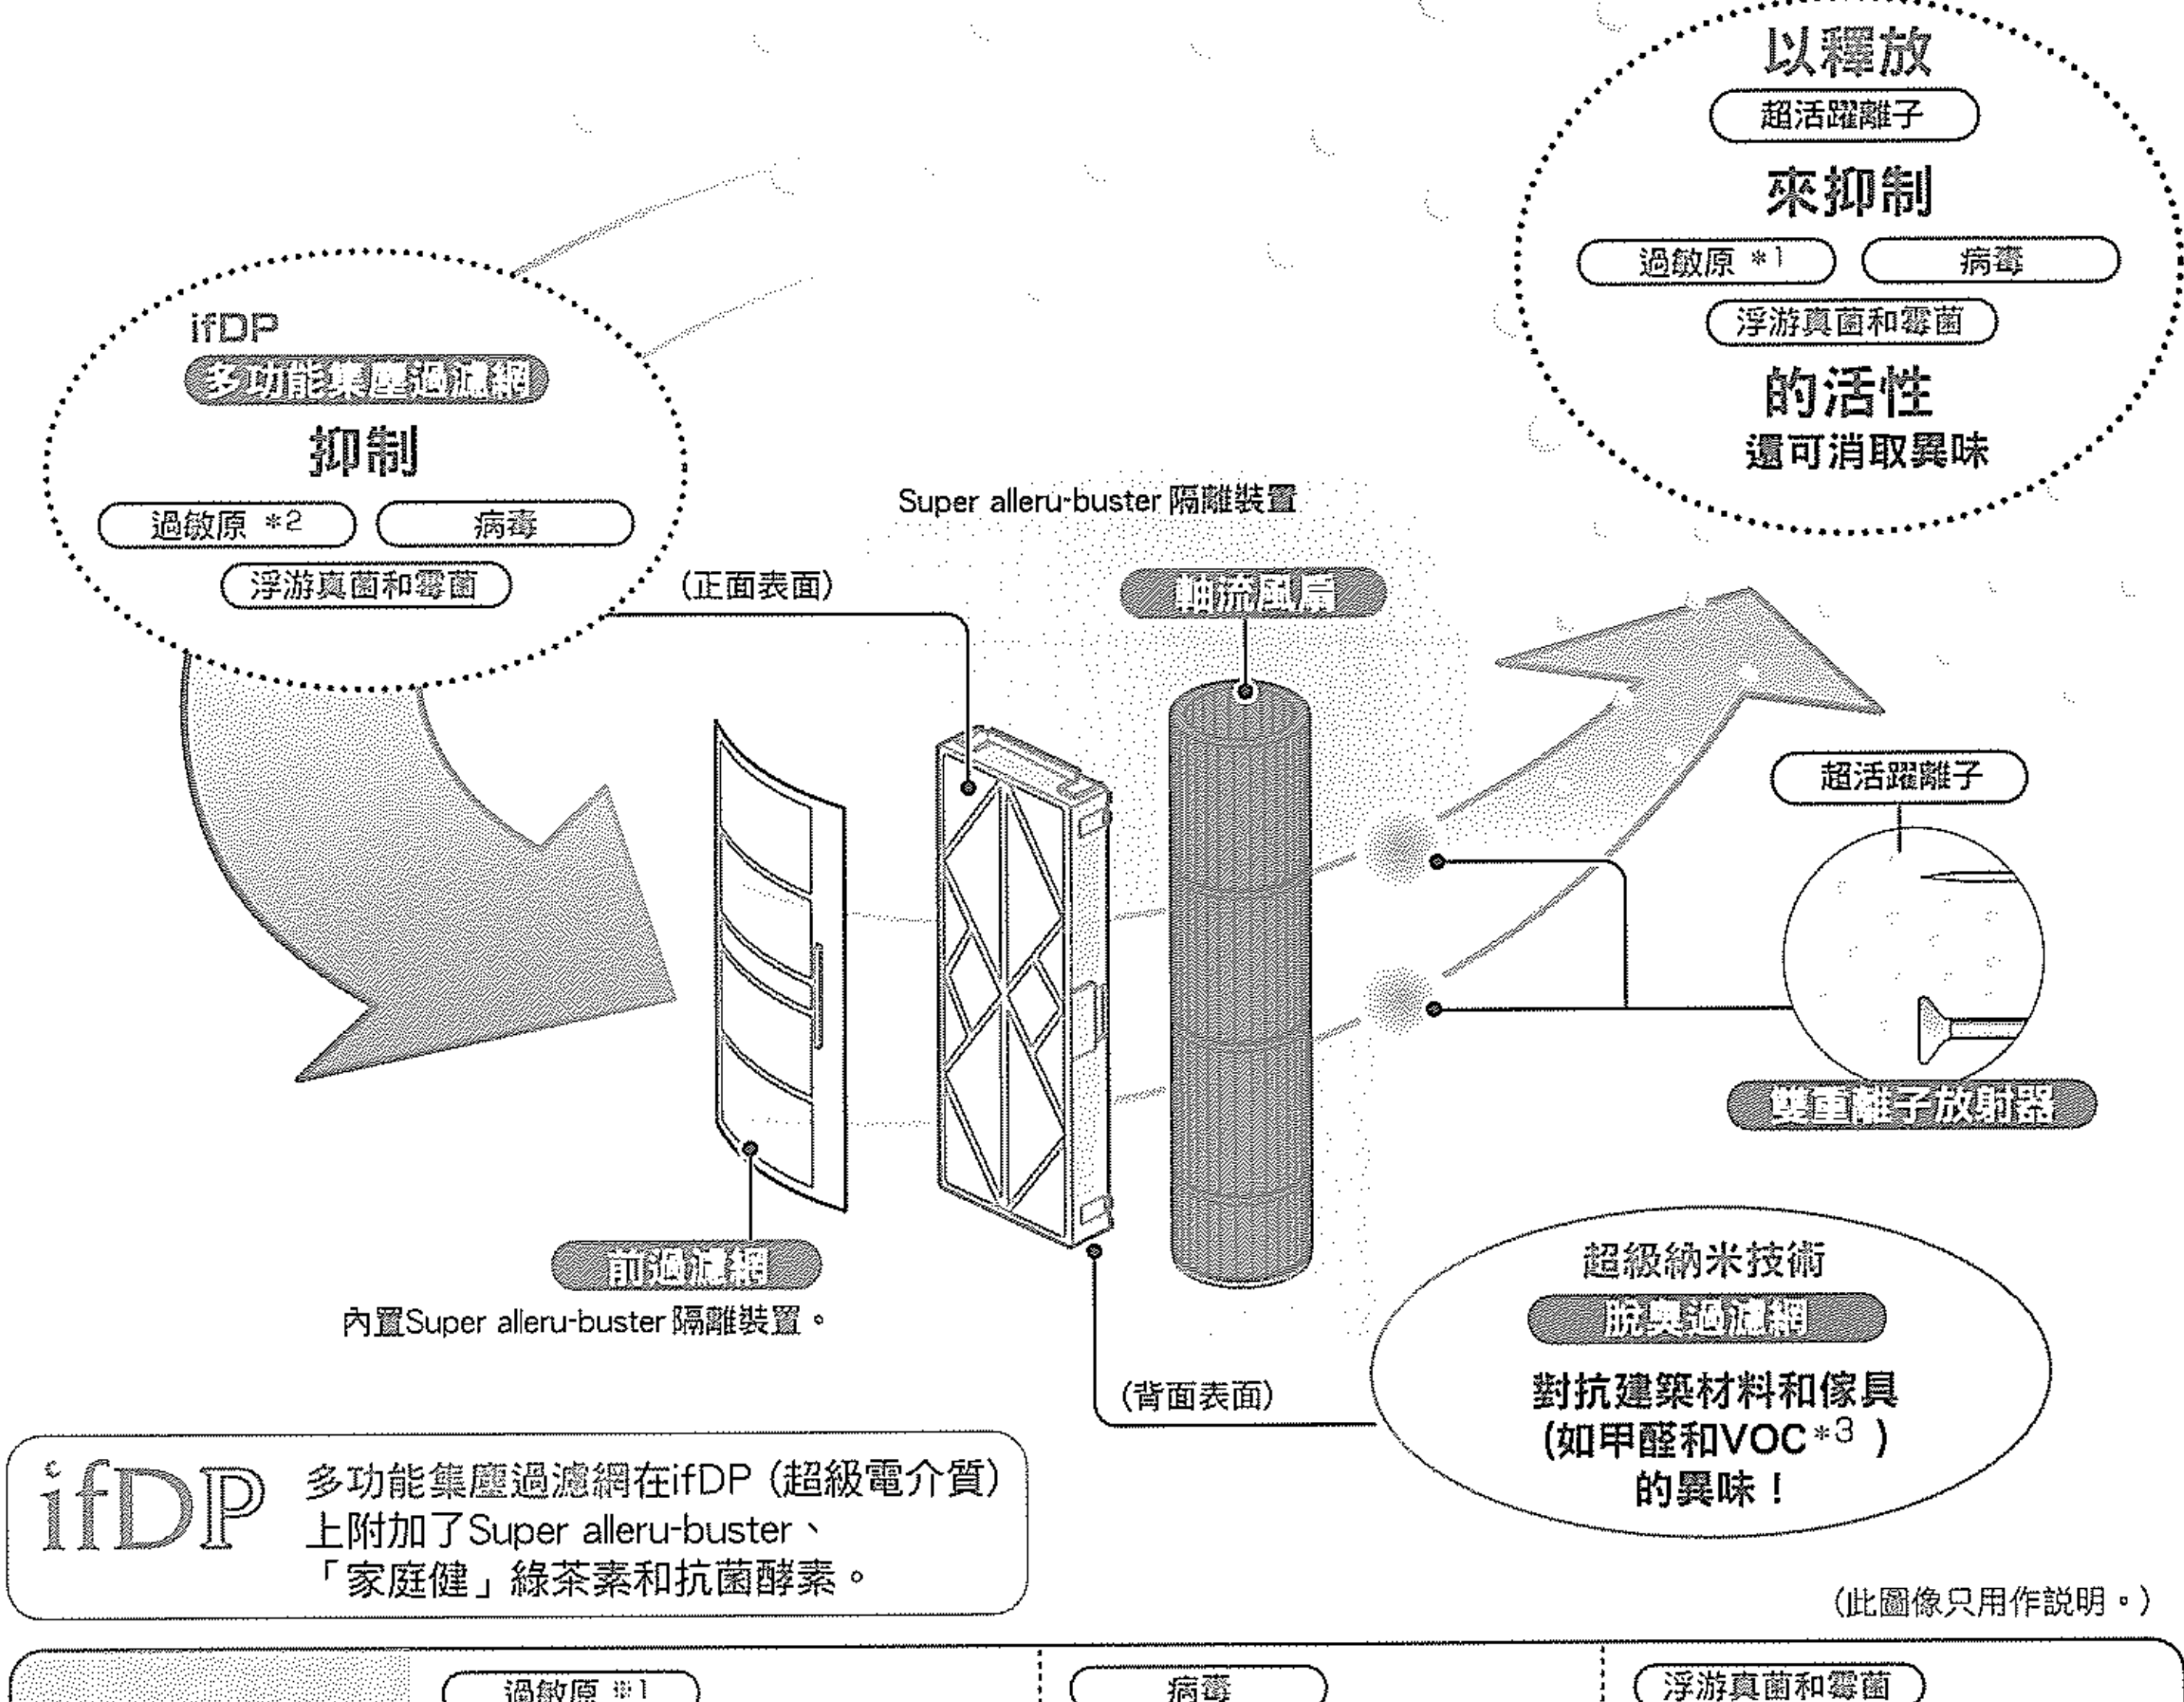


ifDP 多功能集塵過濾網在ifDP (超級電介質)上附加了Super alleru-buster、「家庭健」綠茶素和抗菌酵素。

(此圖像只用作説明。)

| 以 超活躍離子 抑制其活性 | 過敏原 *1<br>抑制過敏原*1的活性<br>· 測試機構：大阪市立工業研究所<br>· 測試方法：採用酵素免疫測定法，測試箱子中過敏原密度的減少情況。 | 病毒<br>抑制病毒的活性<br>· 測試機構：日本食品分析中心<br>· 測試方法：使用CPE 方法在測試箱子裏測量病毒容積上的變化。 | 浮游真菌和霉菌<br>抑制浮游真菌和霉菌的活性<br>· 測試機構：日本食品分析中心<br>· 測試方法：在10m²大小的實驗室以空氣清新機潔淨空氣，然後以空氣取樣機收集浮游真菌和霉菌，並測量其含量變化。 |
|---|---|---|---|

| ifDP 多功能集塵過濾網 抑制其活性 | 過敏原 *2<br>**Super alleru-buster:**<br>抑制敏感原*2的活性。<br>抑制過濾網所收集的過敏原*2活性。<br>· 測試機構：大阪市立工業研究所<br>· 測試方法：以"免疫測定法"證明蟲蟎經處理後的減少程度。 | 病毒<br>**「家庭健」綠茶素：**<br>抑制病毒的活性。<br>抑制過濾網所收集的病毒活性。<br>「家庭健」綠茶素是從茶中提取的一種天然成分。<br>· 測試機構：日本食品分析中心<br>· 測試方法：使用黑方法來找出病毒的受抑制率。 | 浮游真菌和霉菌<br>**抗菌酵素**<br>去除浮游真菌和霉菌。<br>抑制過濾網所收集的浮游真菌和霉菌的活性。<br>· 測試機構：日本食品分析中心<br>· 測試方法：以標準瓊脂培養基來證實。 |
|---|---|---|---|

*1 室塵蟎(屍體、糞便)、杉木花粉、貓毛屑
*2 室塵蟎(屍體、糞便)、粉塵蟎(屍體、糞便)、杉木花粉、貓毛屑、狗毛屑、霉菌、小麥粉
*3 以常用的揮發性有機化合物(VOC) 甲苯測量。
● 多功能集塵過濾網也許有來自"Super alleru-buster"、"「家庭健」綠茶素"和"抗菌酵素"的獨特氣味。這些氣味是正常和無毒的。

# 目錄

頁數



## AIC 自動運轉




Air Intelligent Control


AIC自動運轉是AIC 學習功能和
AIC偵測功能的組合，
它不單止能等待污染出現，
還能預測和尋找污染。


### AIC學習功能

記下日間的污染時間和污染情況，
作為第二天預測污垢基準，
作預防性淨化。

### AIC 偵測功能


作定期偵測運轉(使室內空氣循環)，
對突發性的污染也能立即去除。

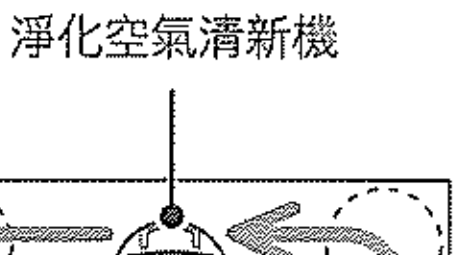

( 第11頁)

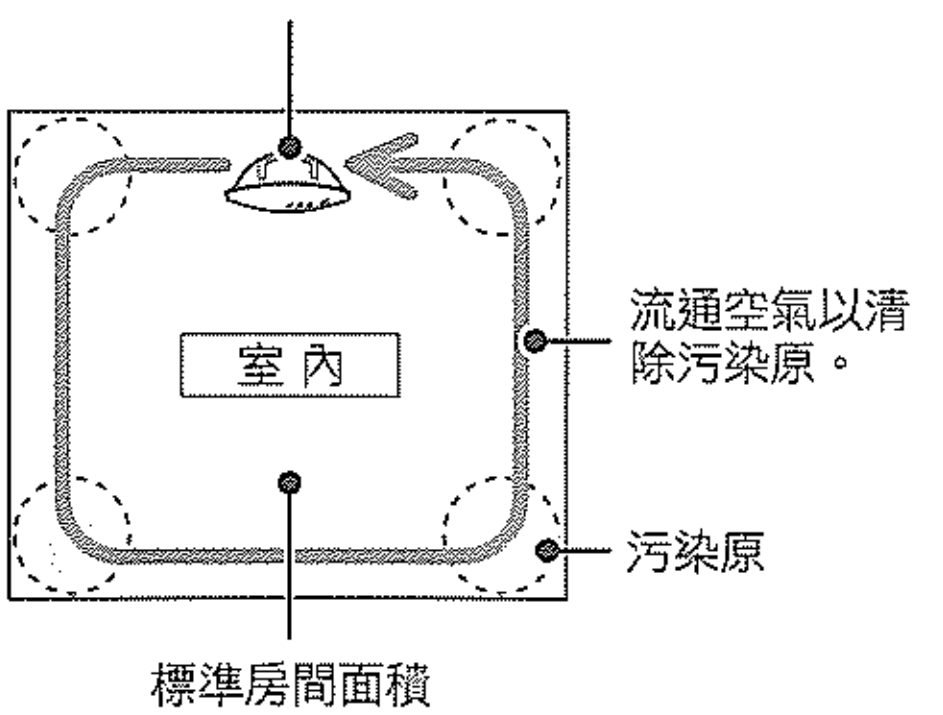




(此圖像只用作說明)
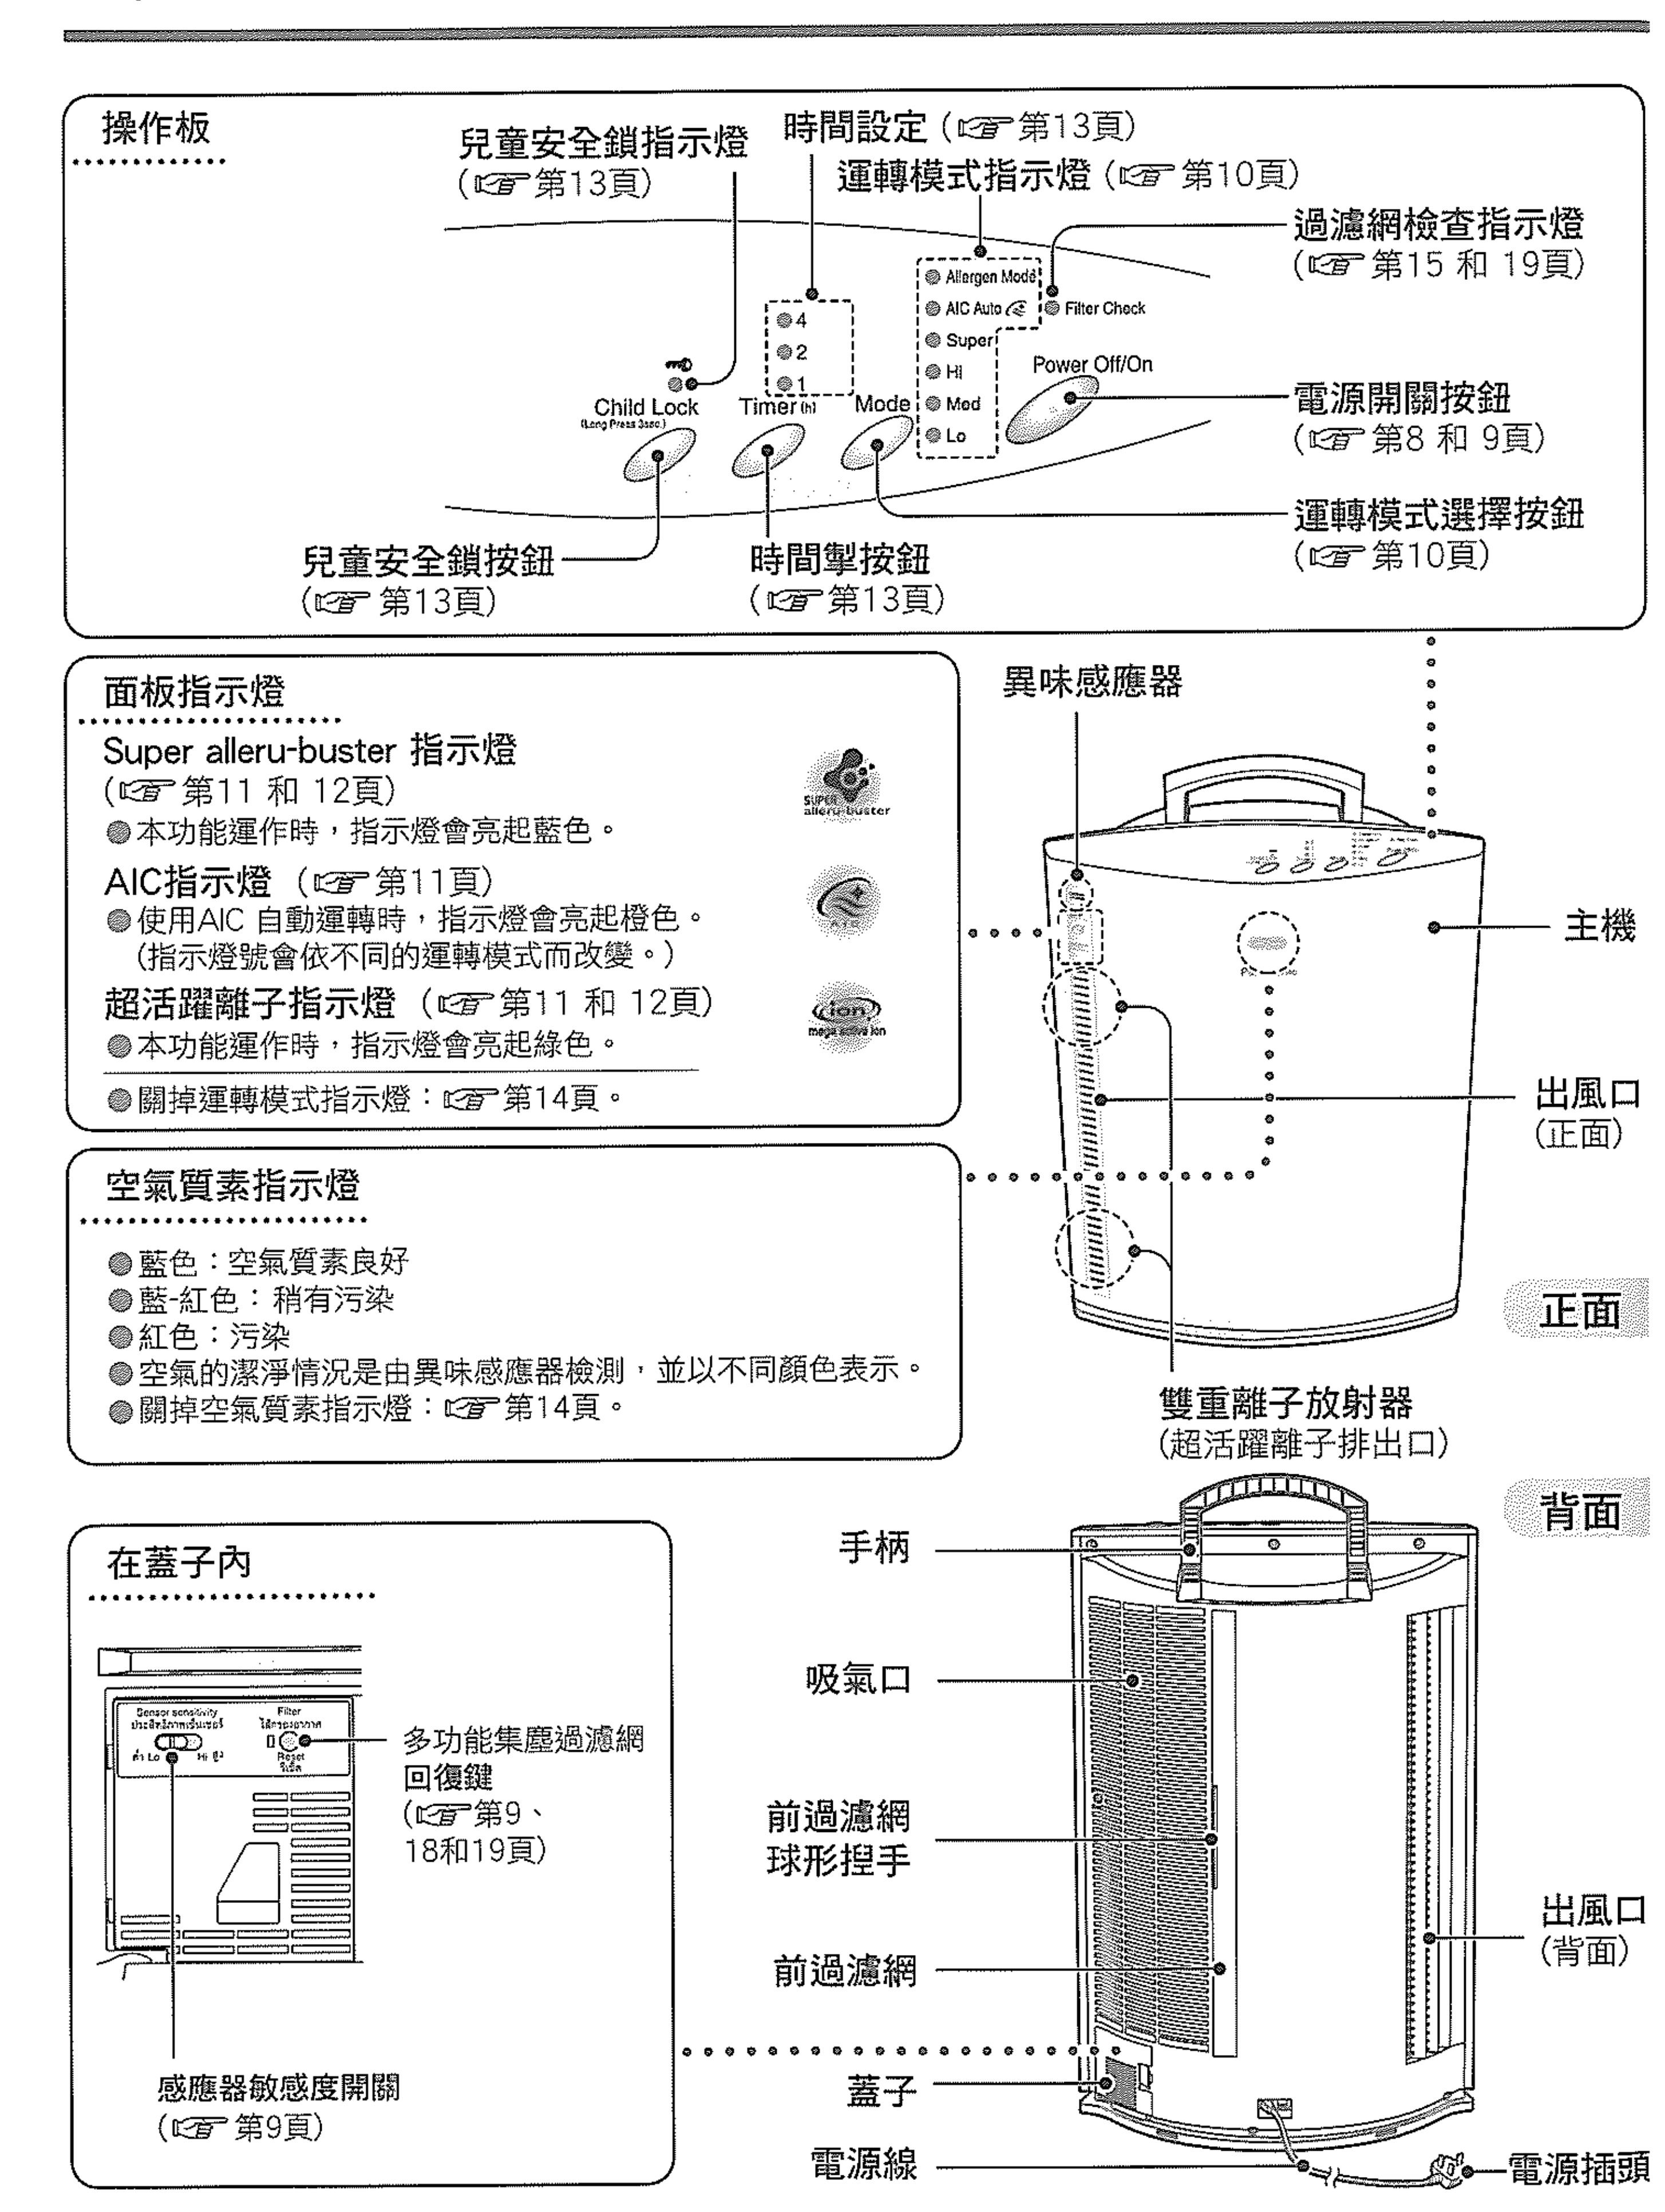
# 零件名稱

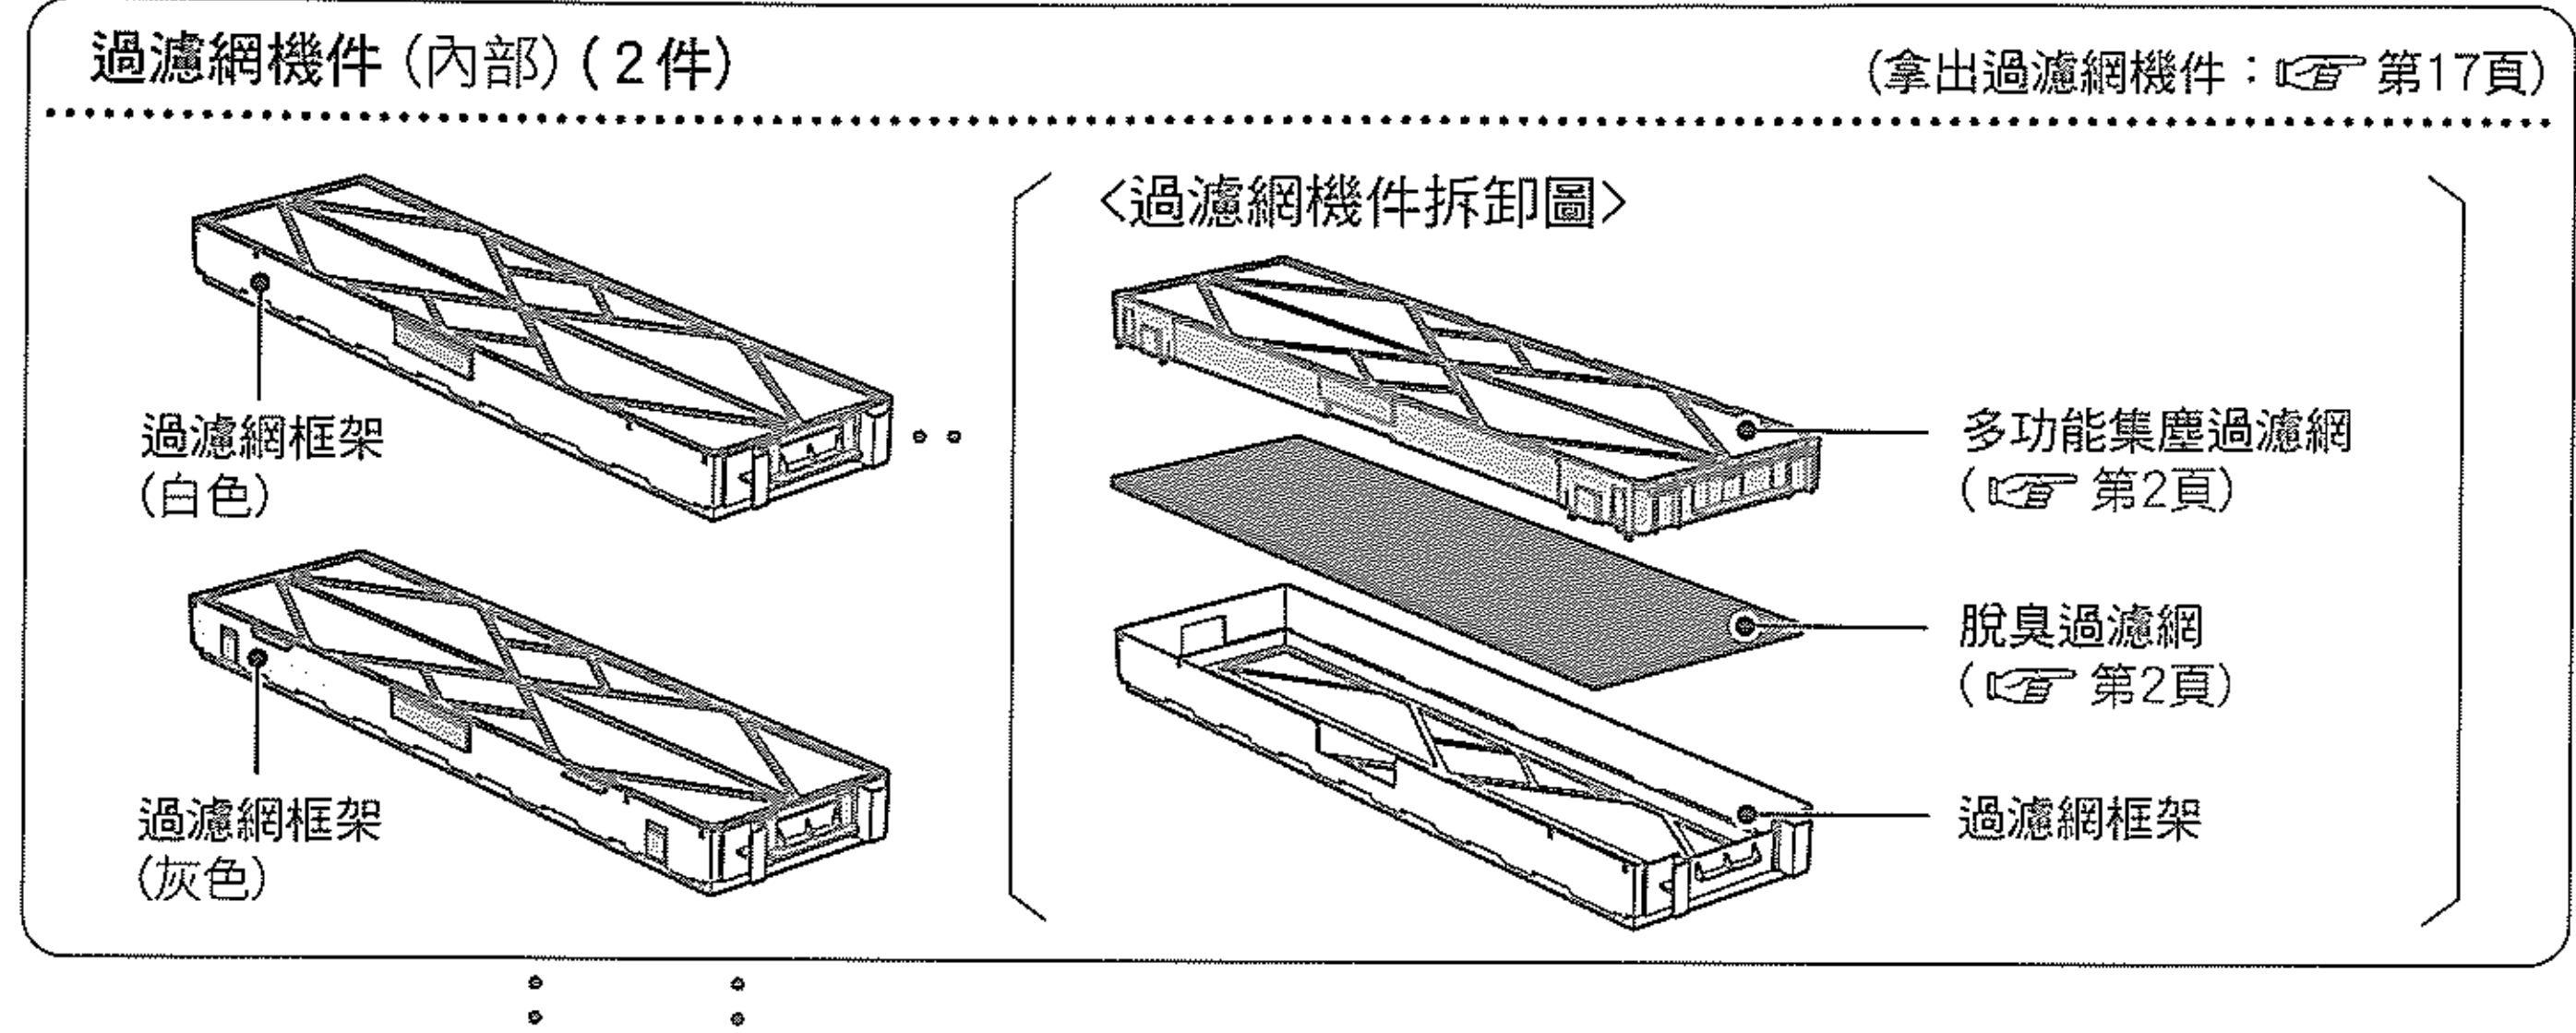
操作板
兒童安全鎖指示燈
（☞第13頁）
時間設定（☞第13頁）
運轉模式指示燈（☞第10頁）
過濾網檢查指示燈
（☞第15 和 19頁）
Allergen Mode
AIC Auto
Filter Check
Super
Hi
Med
Lo
4
2
1
Power Off/On
Child Lock
Timer (h)
Mode
電源開關按鈕
（☞第8 和 9頁）
運轉模式選擇按鈕
（☞第10頁）
兒童安全鎖按鈕
（☞第13頁）
時間掣按鈕
（☞第13頁）
面板指示燈
Super alleru-buster 指示燈
（☞第11 和 12頁）
●本功能運作時，指示燈會亮起藍色。
AIC指示燈（☞第11頁）
●使用AIC 自動運轉時，指示燈會亮起橙色。
（指示燈號會依不同的運轉模式而改變。）
超活躍離子指示燈（☞第11 和 12頁）
●本功能運作時，指示燈會亮起綠色。
●關掉運轉模式指示燈：☞第14頁。
SUPER alleru-buster
ion
空氣質素指示燈
●藍色：空氣質素良好
●藍-紅色：稍有污染
●紅色：污染
●空氣的潔淨情況是由異味感應器檢測，並以不同顏色表示。
●關掉空氣質素指示燈：☞第14頁。
異味感應器
主機
出風口
（正面）
正面
雙重離子放射器
（超活躍離子排出口）
背面
在蓋子內
Sensor sensitivity
Filter
Lo
Hi
Reset
多功能集塵過濾網
回復鍵
（☞第9、
18和19頁）
感應器敏感度開關
（☞第9頁）
手柄
吸氣口
前過濾網
球形揑手
前過濾網
出風口
（背面）
蓋子
電源線
電源插頭

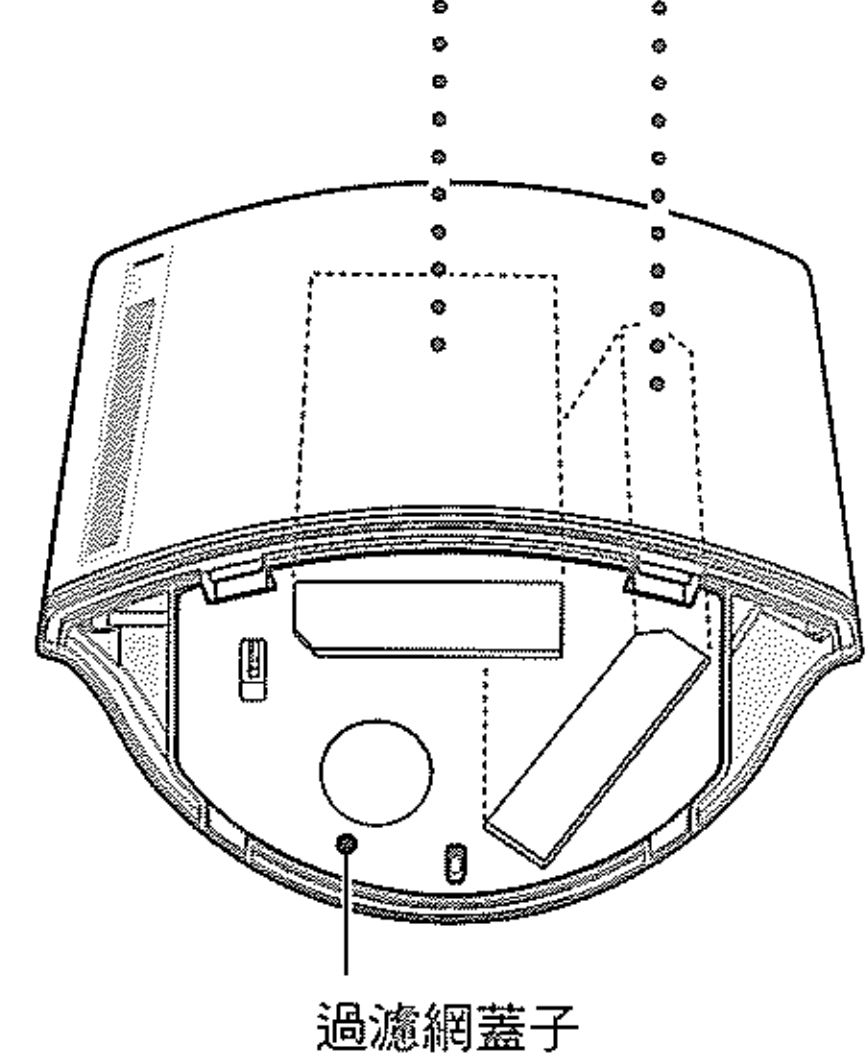


重要：

- 不要脫去多功能集塵過濾網後運作空氣清新機。
  - 主機內將集存塵土，以致造成故障。
  - 空氣清新有可能失去清除過敏原、病毒、霉菌或細菌的能力。（☞第2頁）
    （小心：即使沒有過濾網，機件運作時 Super alleru-buster 指示燈仍會亮起。☞第6頁）
- 不要脫去脫臭過濾網後運作空氣清新機。
  - 空氣清新機有可能失去清除氣味的能力。

底部

## 感應器特徵

| | 偵 查 | 可 查 出 | 查 不 出 |
|---|---|---|---|
| 異味感應器 | ● 來自煙草、香火、烹調和寵物的氣味。<br>● 化妝用品和酒精。<br>● 噴霧劑。 | ● 濕氣(水蒸氣)。<br>● 油煙。<br>● 溫度突然變化，如打開門的時候。 | ● 家居塵土（塵埃、蟲蟎屍、蟲蟎屎、霉菌孢子、花粉）。細菌和病毒。 |

須知：

- 附近有暖氣機放置等情況下因室內空氣的流動，異味感應器的工作情況會有變化。
- 在加濕機附近或油煙較多的場所使用時，室外有污濁的空氣侵入的情況時異味感應器有時能夠感應。

# 安裝地點

## 安裝基礎

**不可阻攔出風口附近的區域。**
為了保證室內空氣循環的效率高，
安放機件時，出風口與牆壁和傢具應保持
至少30厘米。

**不要把機身放在電視機或收音機附近。**
安置機件時，應與電視機和收音機保持至
少1米距離。
此外，不可與電視機或收音機共用同一
電源插座。
(這樣可能會干擾電視機或收音機的接收。)

**在同一地點長期使用空氣清新機**
如空氣清新機長期在同一地點使用，
其附近的牆壁也許會弄髒。


**把空氣清新機放在穩固的表面。**
把空氣清新機放在平實、穩固的表面。

## 不同用途之安裝建議


**清除花粉和塵埃**
由於花粉和塵埃會向下漂落地板，
所以把空氣清新機放在較低的位置是
最有效的。

**使用AIC自動運轉**
如常使用AIC自動運轉(☞第11頁)時，
把空氣清新機放在房間角落或沿牆壁放置，
以便整個房間的空氣循環得更好，
以及提高操作效率(☞第3頁)。

# 使用前

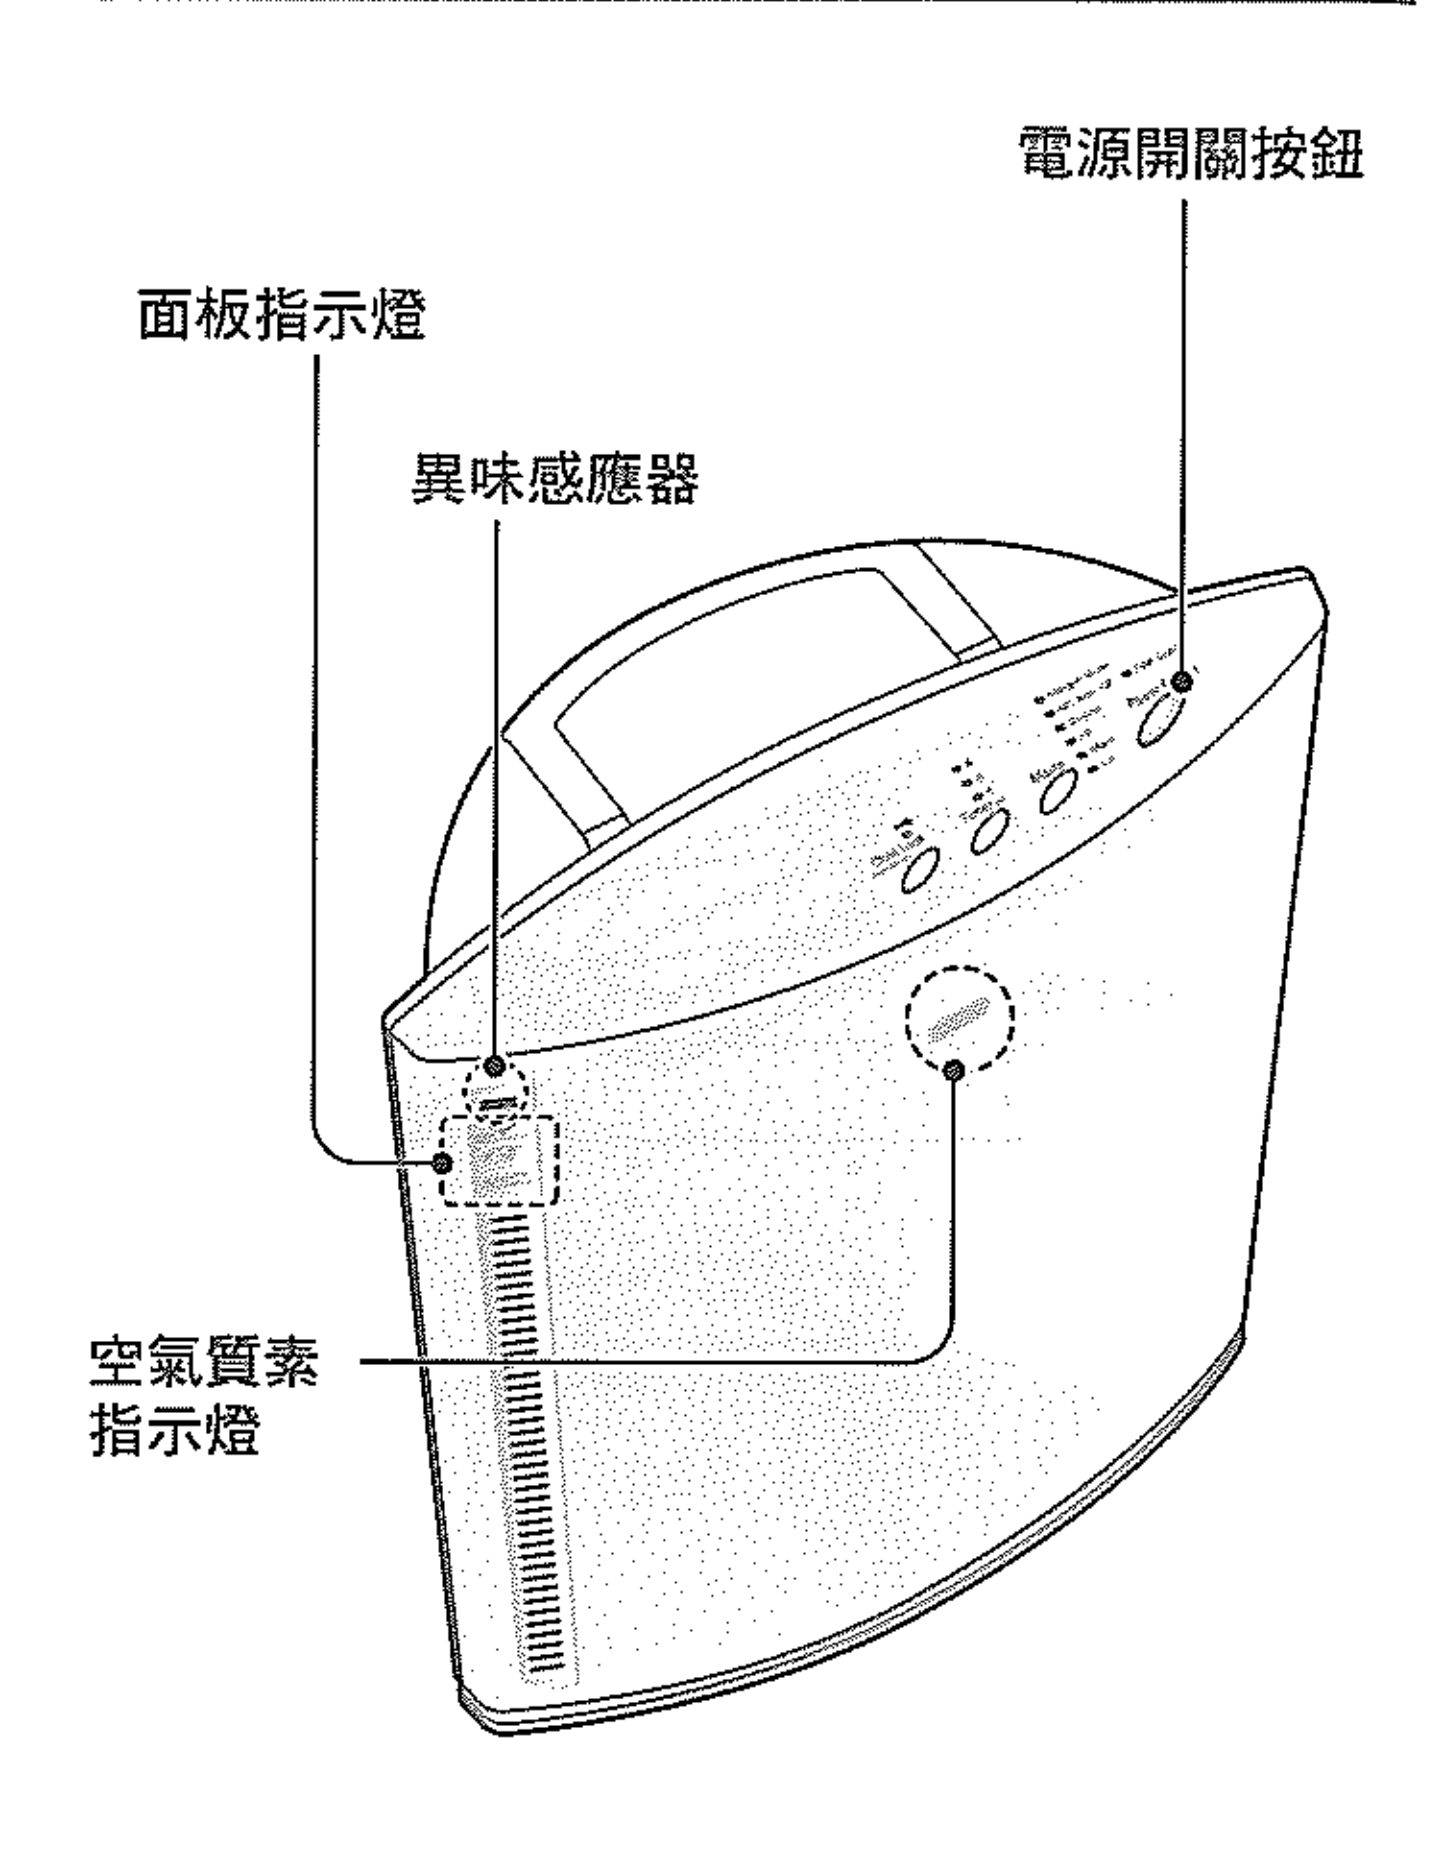



背面

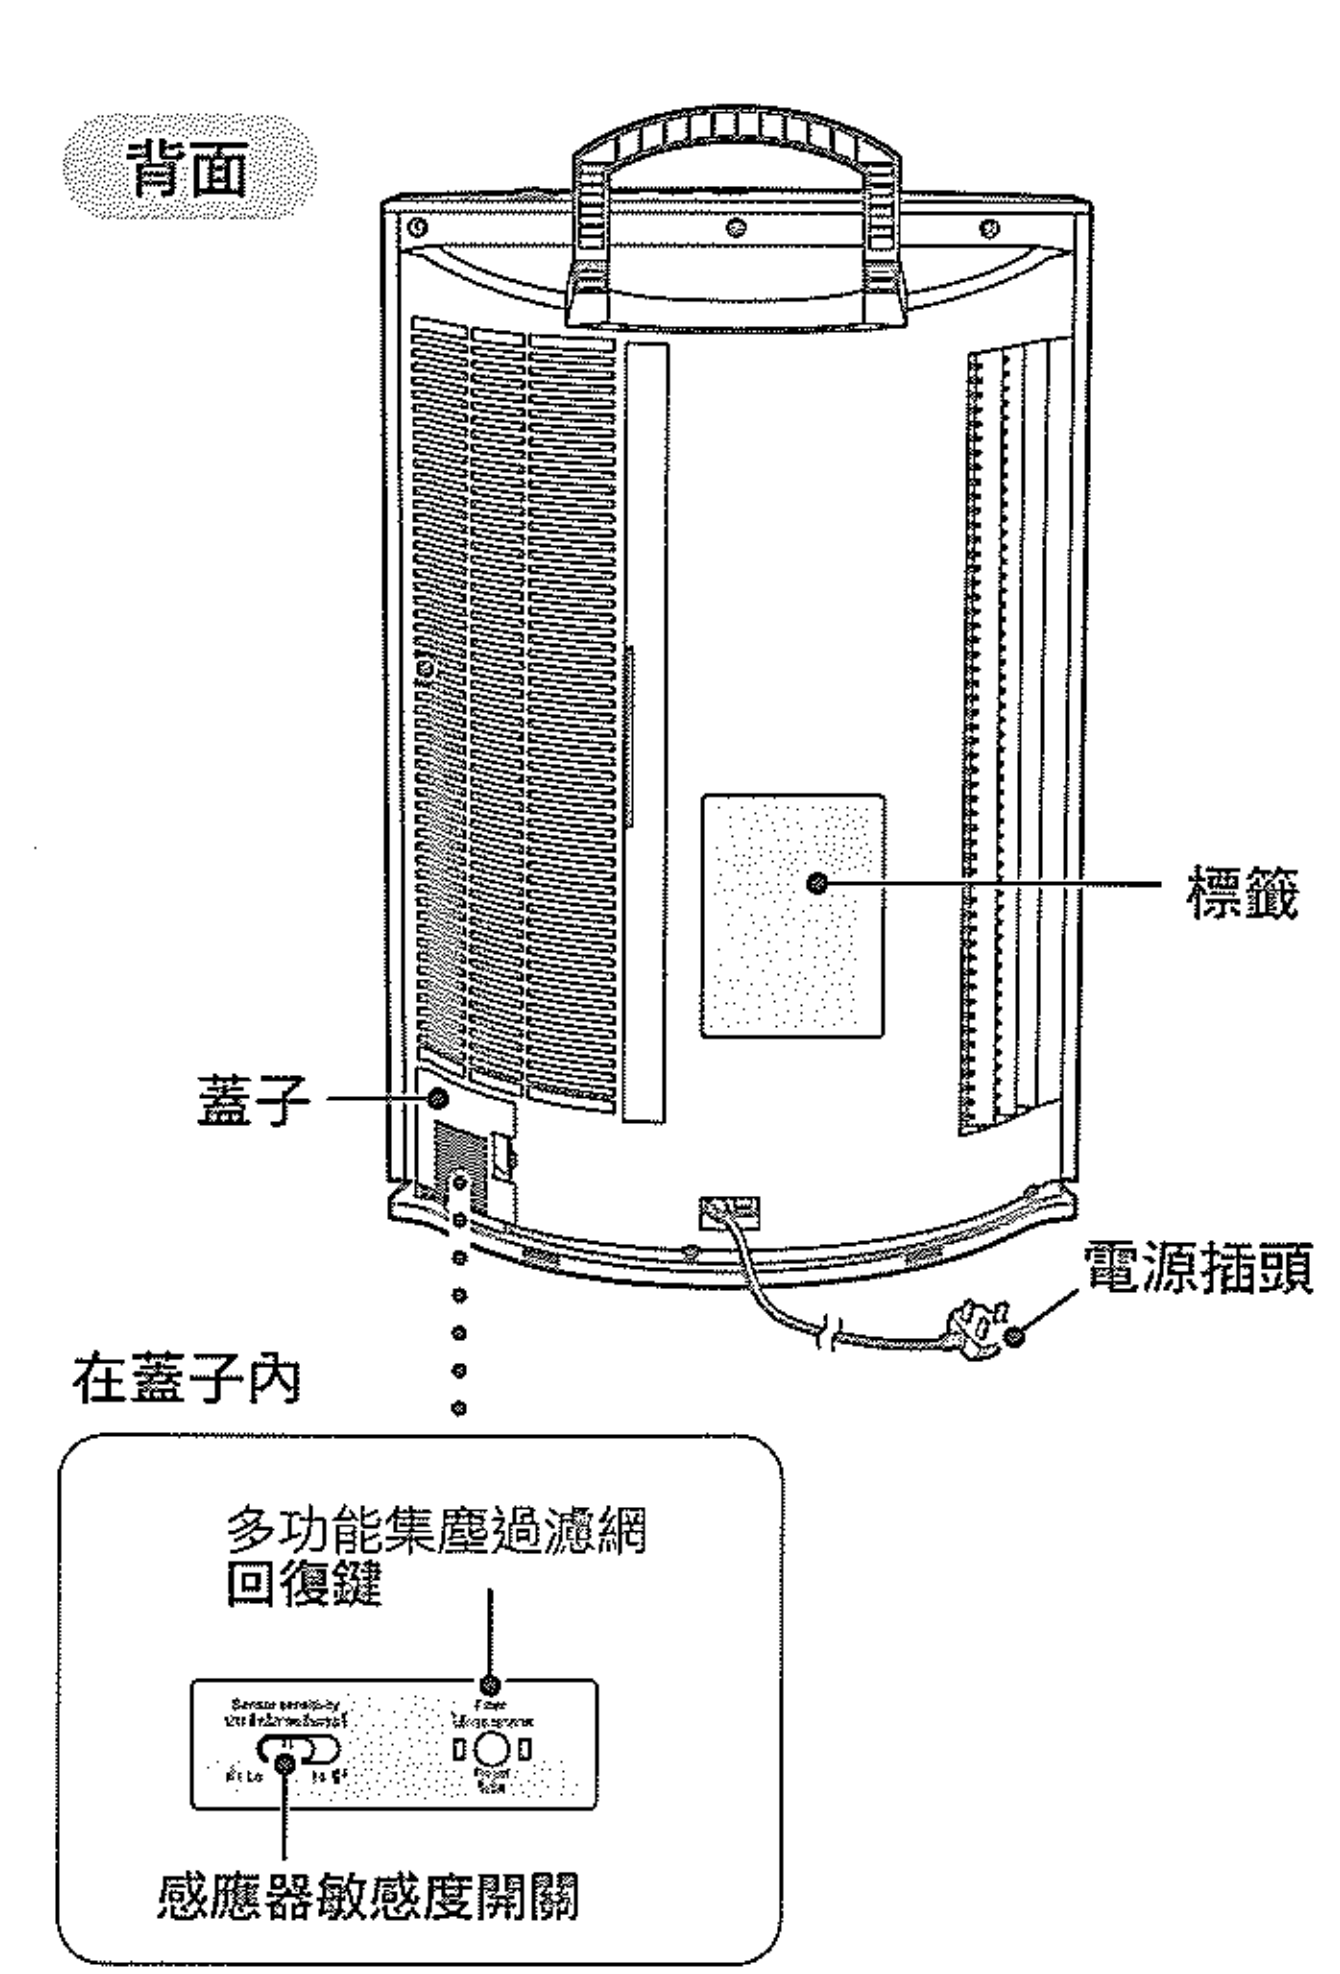

## 1


在機件背面的標籤(左下邊標籤)
**記下多功能集塵過濾網和脫臭過濾網的開始使用日期。**

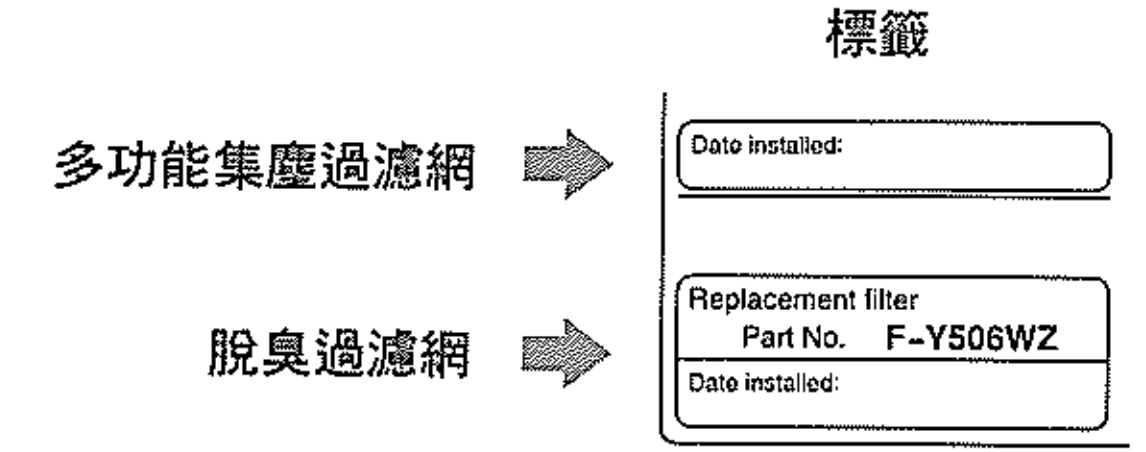


## 2

當室內空氣清潔的時候，
**插入電源插頭。**

- 當電源插頭以標準水平插入，
  感應器便會記錄和設定室內空氣的污染水平。
- 只要有少許能感應出來時，便可插入機件電源。

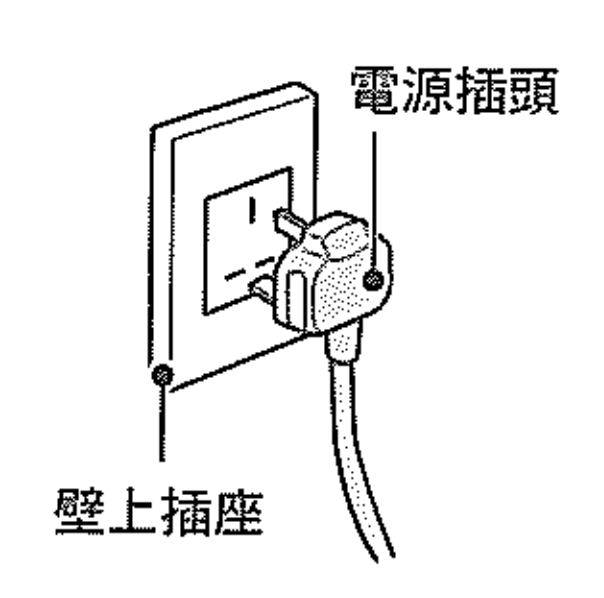



## 3 拿出蓋子，以設定感應器敏感度開關。

拉扯夾子便可拿出感應器蓋子。

- 敏感度通常應設定為 "Lo"（低）。
- 如您認為敏感度太低，可設定為 "Hi（高）。

## 4 按多功能集塵過濾網回復鍵。


- 使用一些如牙籤般纖細的物件按重回復鍵。
- 按下回復鍵時，"嗶嗶" 聲會響起，
  機件將開始計算多功能集塵過濾網的運作時間。
- 大約5年後，多功能集塵過濾網的替換顯示將會亮起
  (☞第19頁)

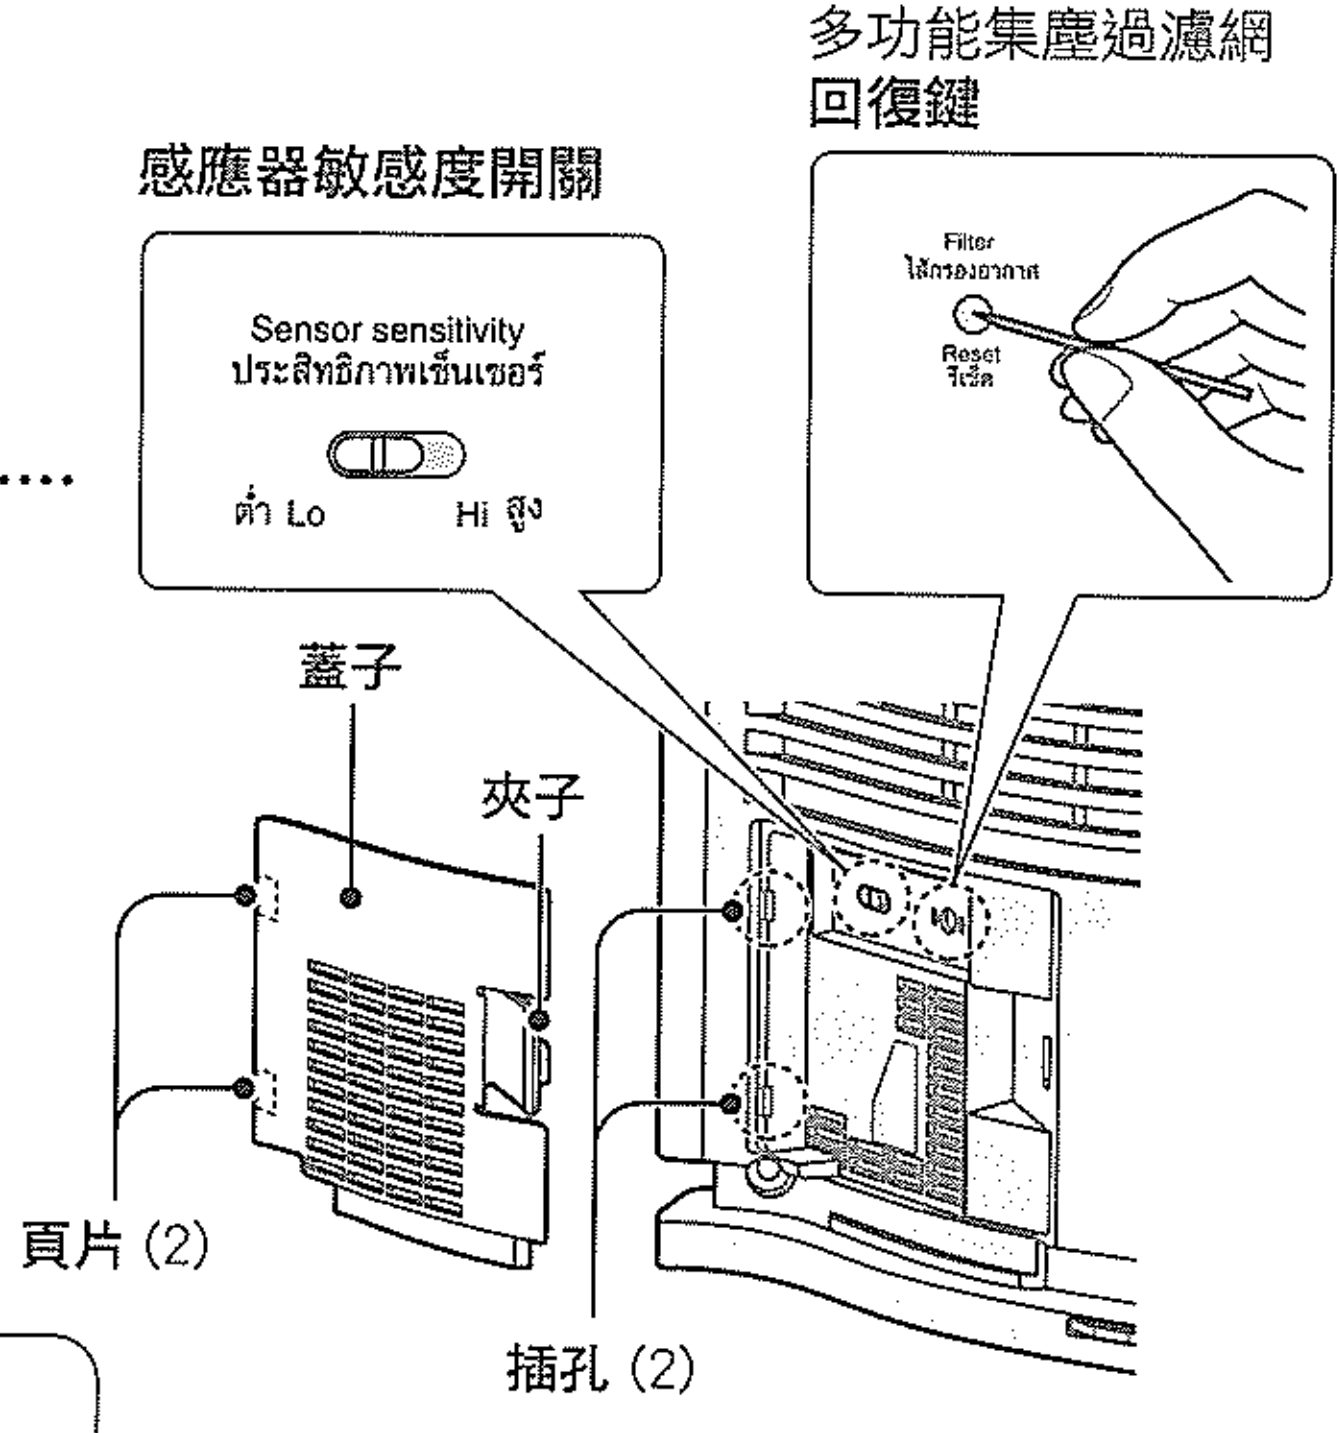


把蓋子上的頁片 (2)放入插孔(2)，
並按下蓋子直至聽見夾子擊中正確位置為止。


## 5 按電源開關（Power Off/On）按鈕。


- 空氣清新機將會以"歡迎使用模式" 運作約5 秒。
  (空氣質素指示燈和操作板指示燈將亮起。)
  歡迎使用模式只會在插上電源插頭和首次按下電源開關（Power Off/On）按鈕時才指示。

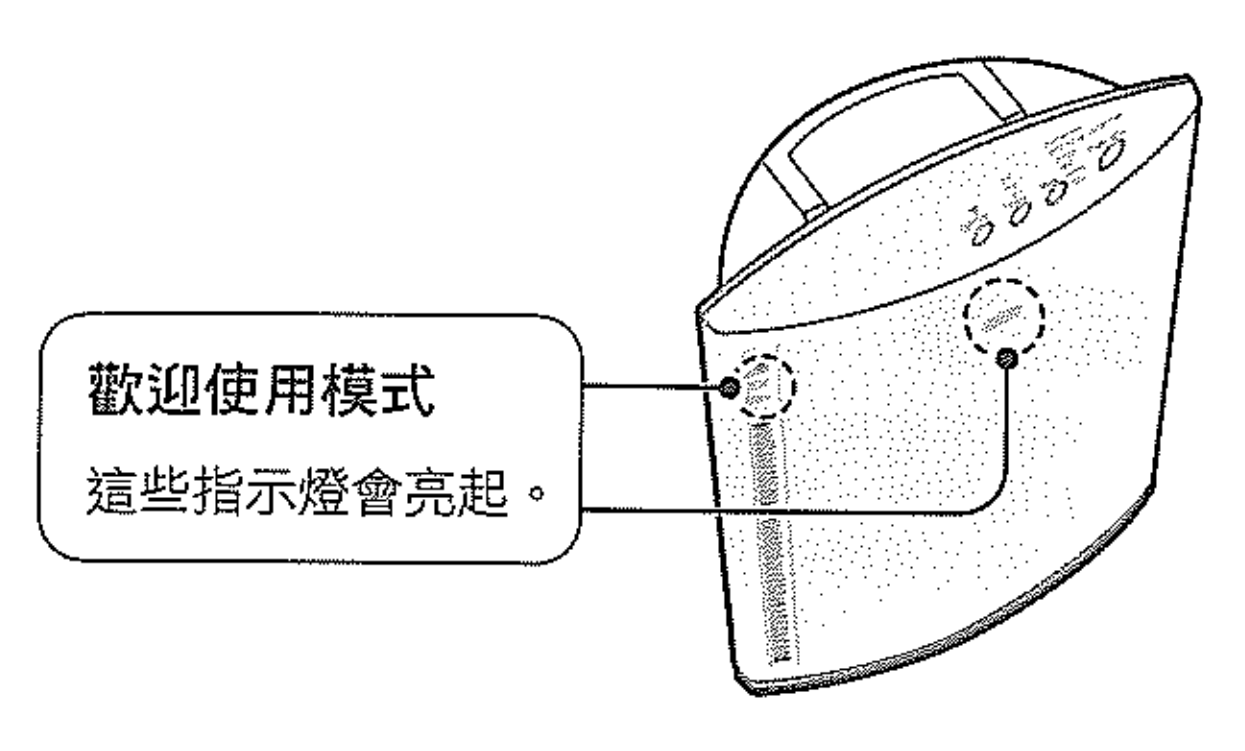

# 使用空氣清新機


按下電源開關(Power Off/On)。(☞第9頁)

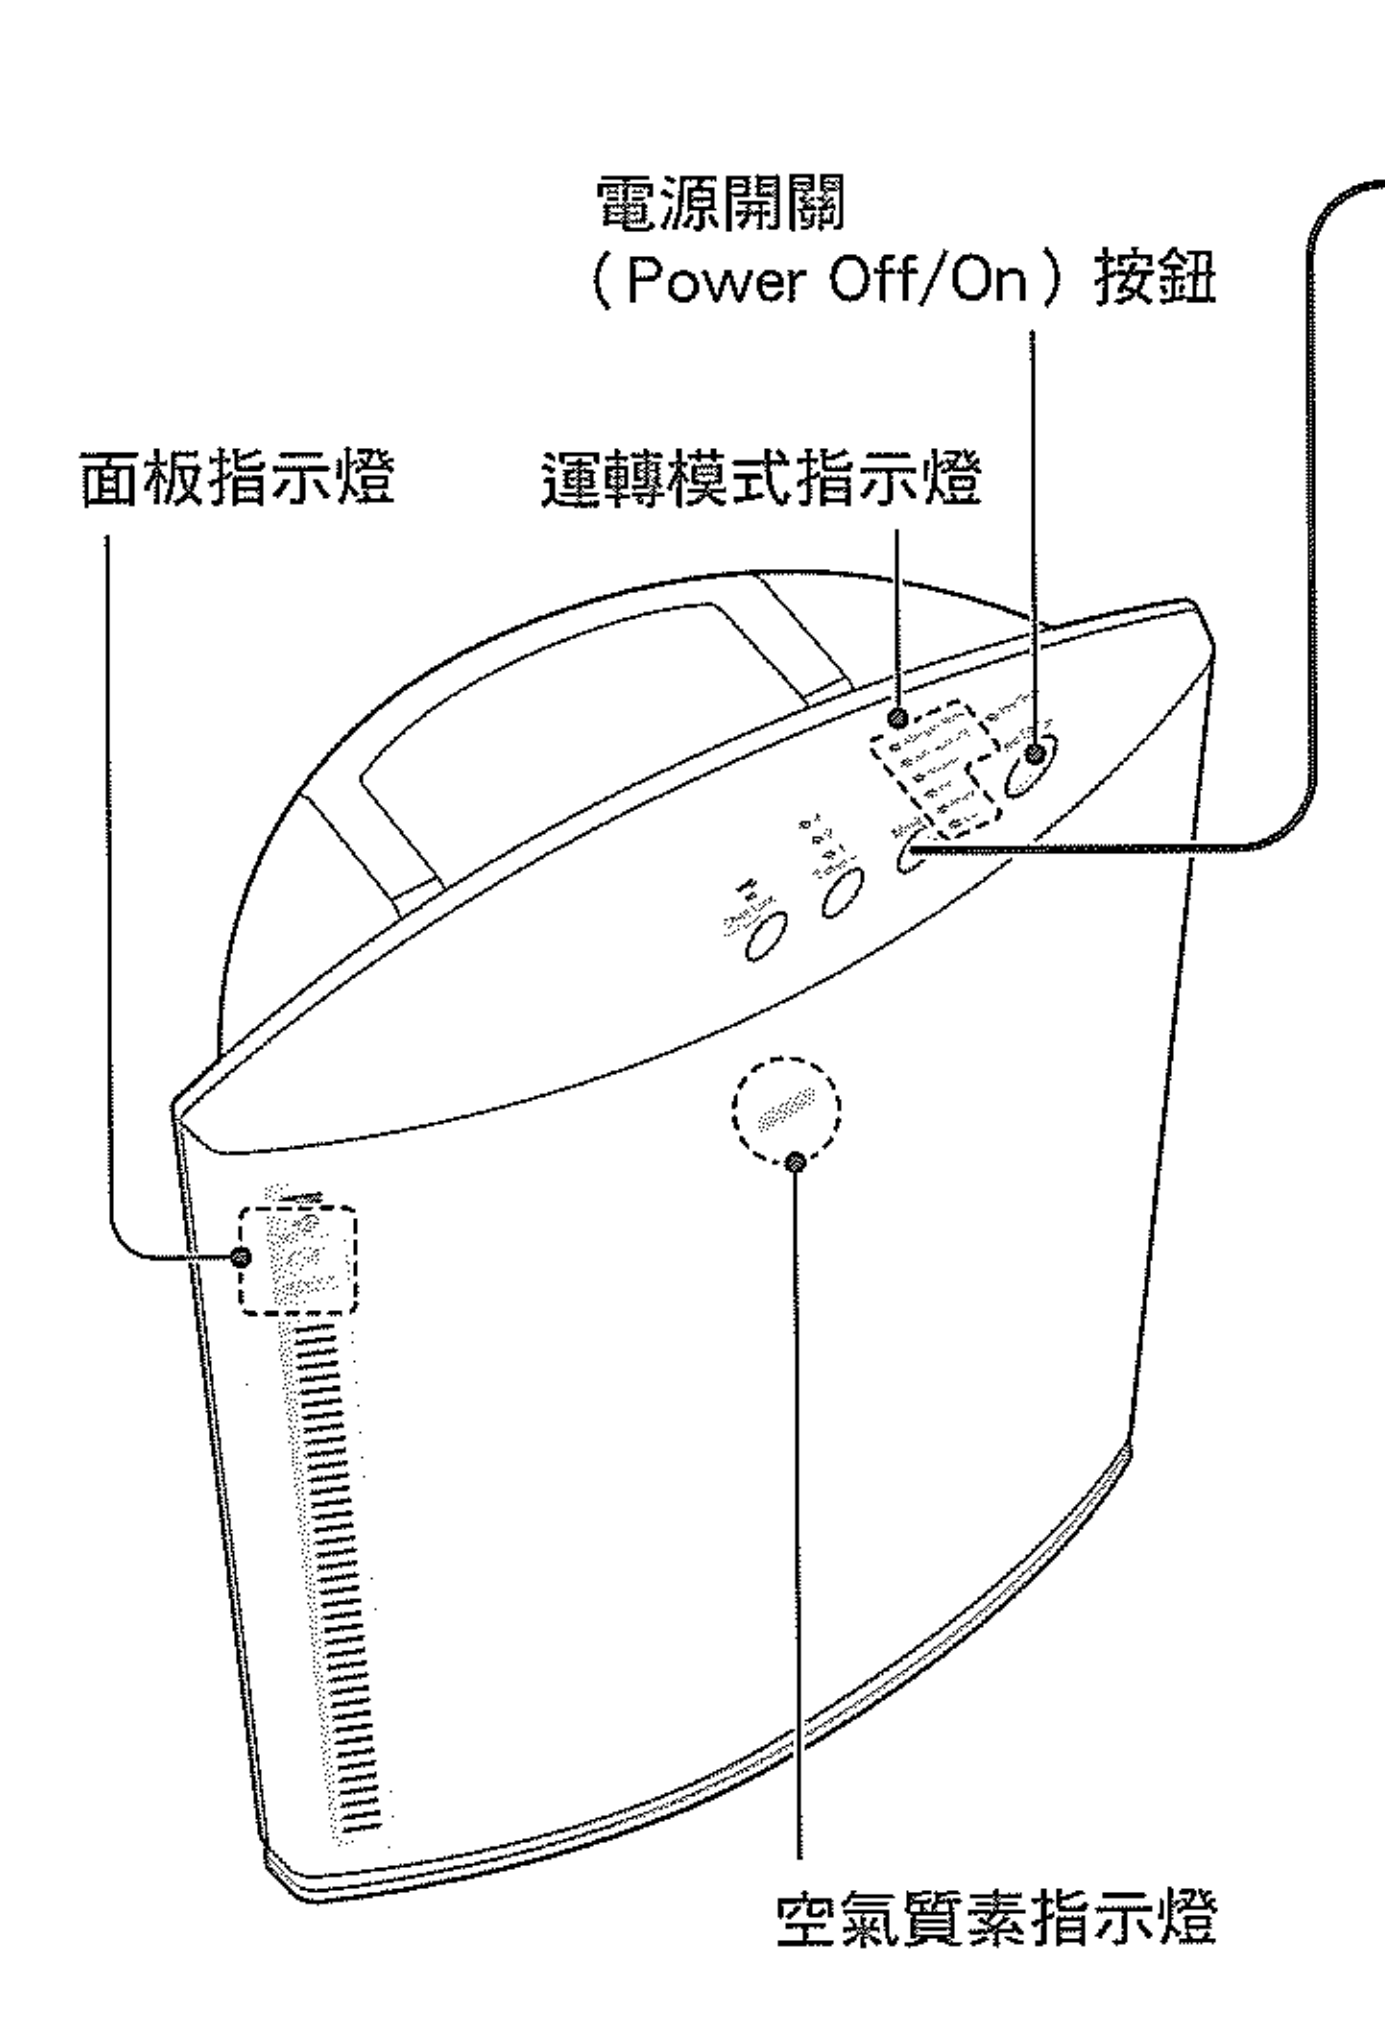

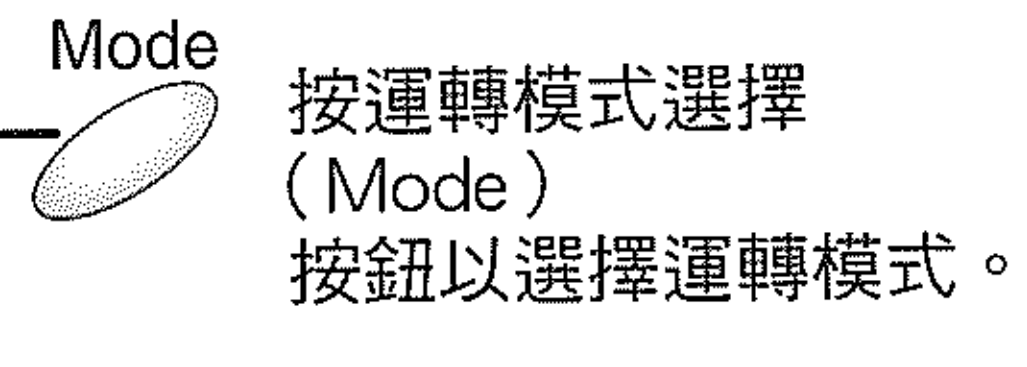

按運轉模式選擇(Mode)按鈕以選擇運轉模式。

- 每按一下按鈕，運作模式便會改動一次，運轉模式指示燈的次序如下。

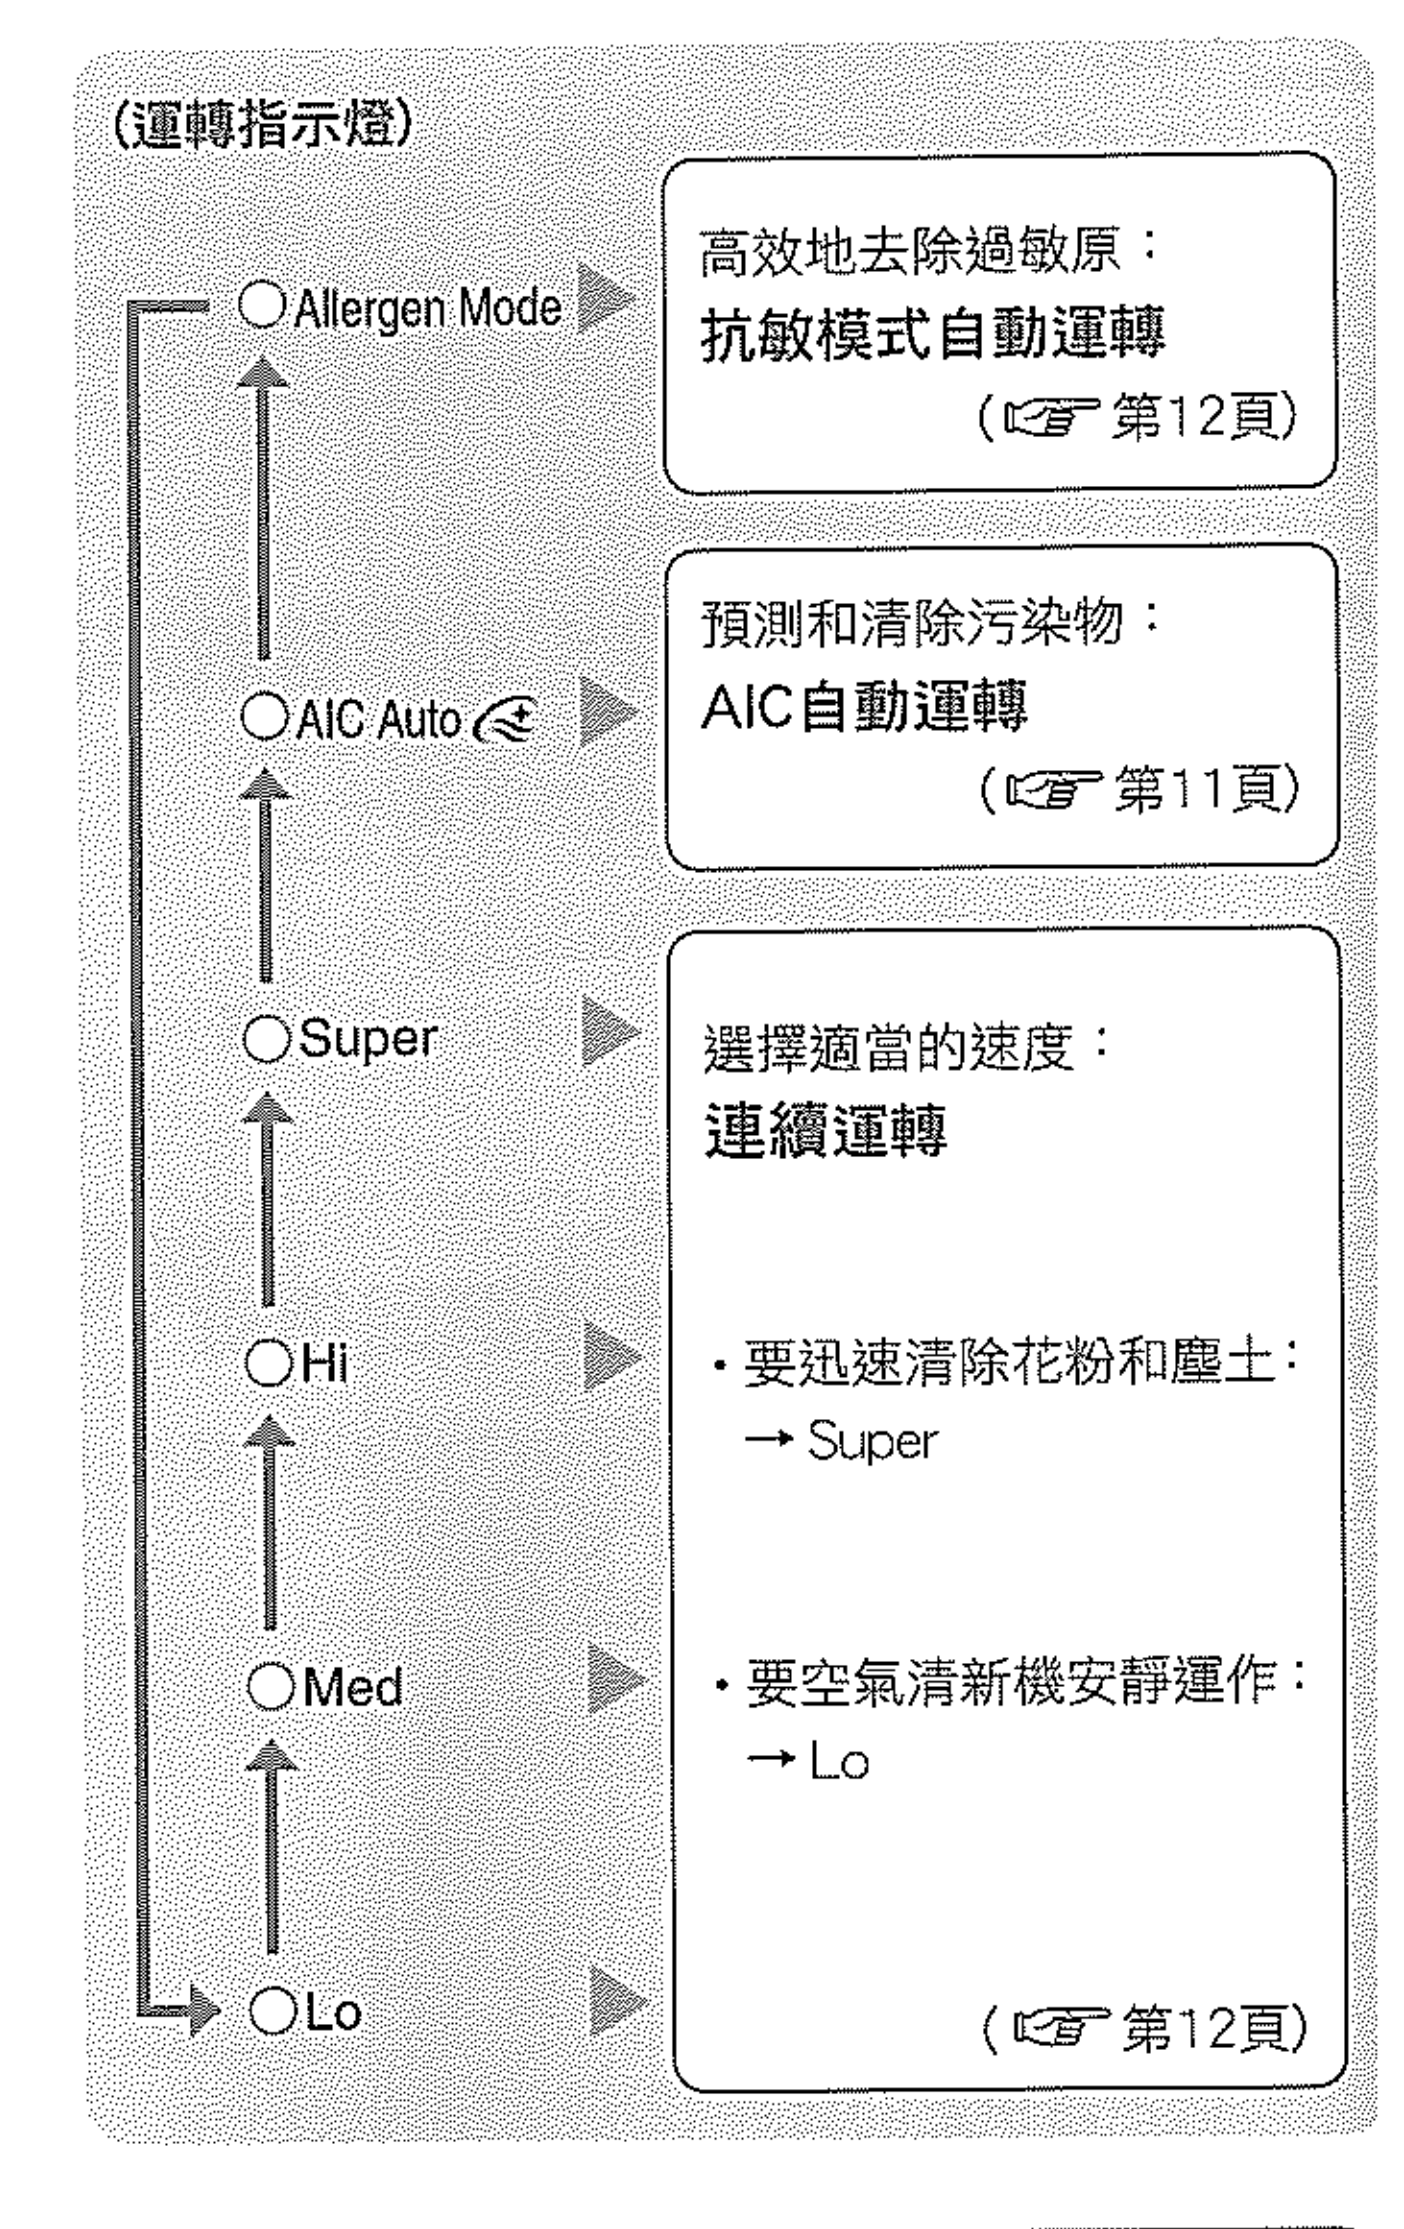


## 關掉機件

Power Off/On



按鈕。

- 機件將停止運作，而所有指示燈將會消失。

**須知：**

- 運轉模式切換的時候會有「嗶」的聲音作提示。

**重要：**


- **長時間不使用的時候**
  為節電起見，請停止運轉，並將電源插頭從插座中拔出。
  (即使在運轉停止的狀態下，也要消耗約2.6W的電量)

## 常用設定

預測和清除污染物：


## AIC 自動運轉

自動運作結合AIC學習功能和AIC偵測功能來預測房間的污染情況。

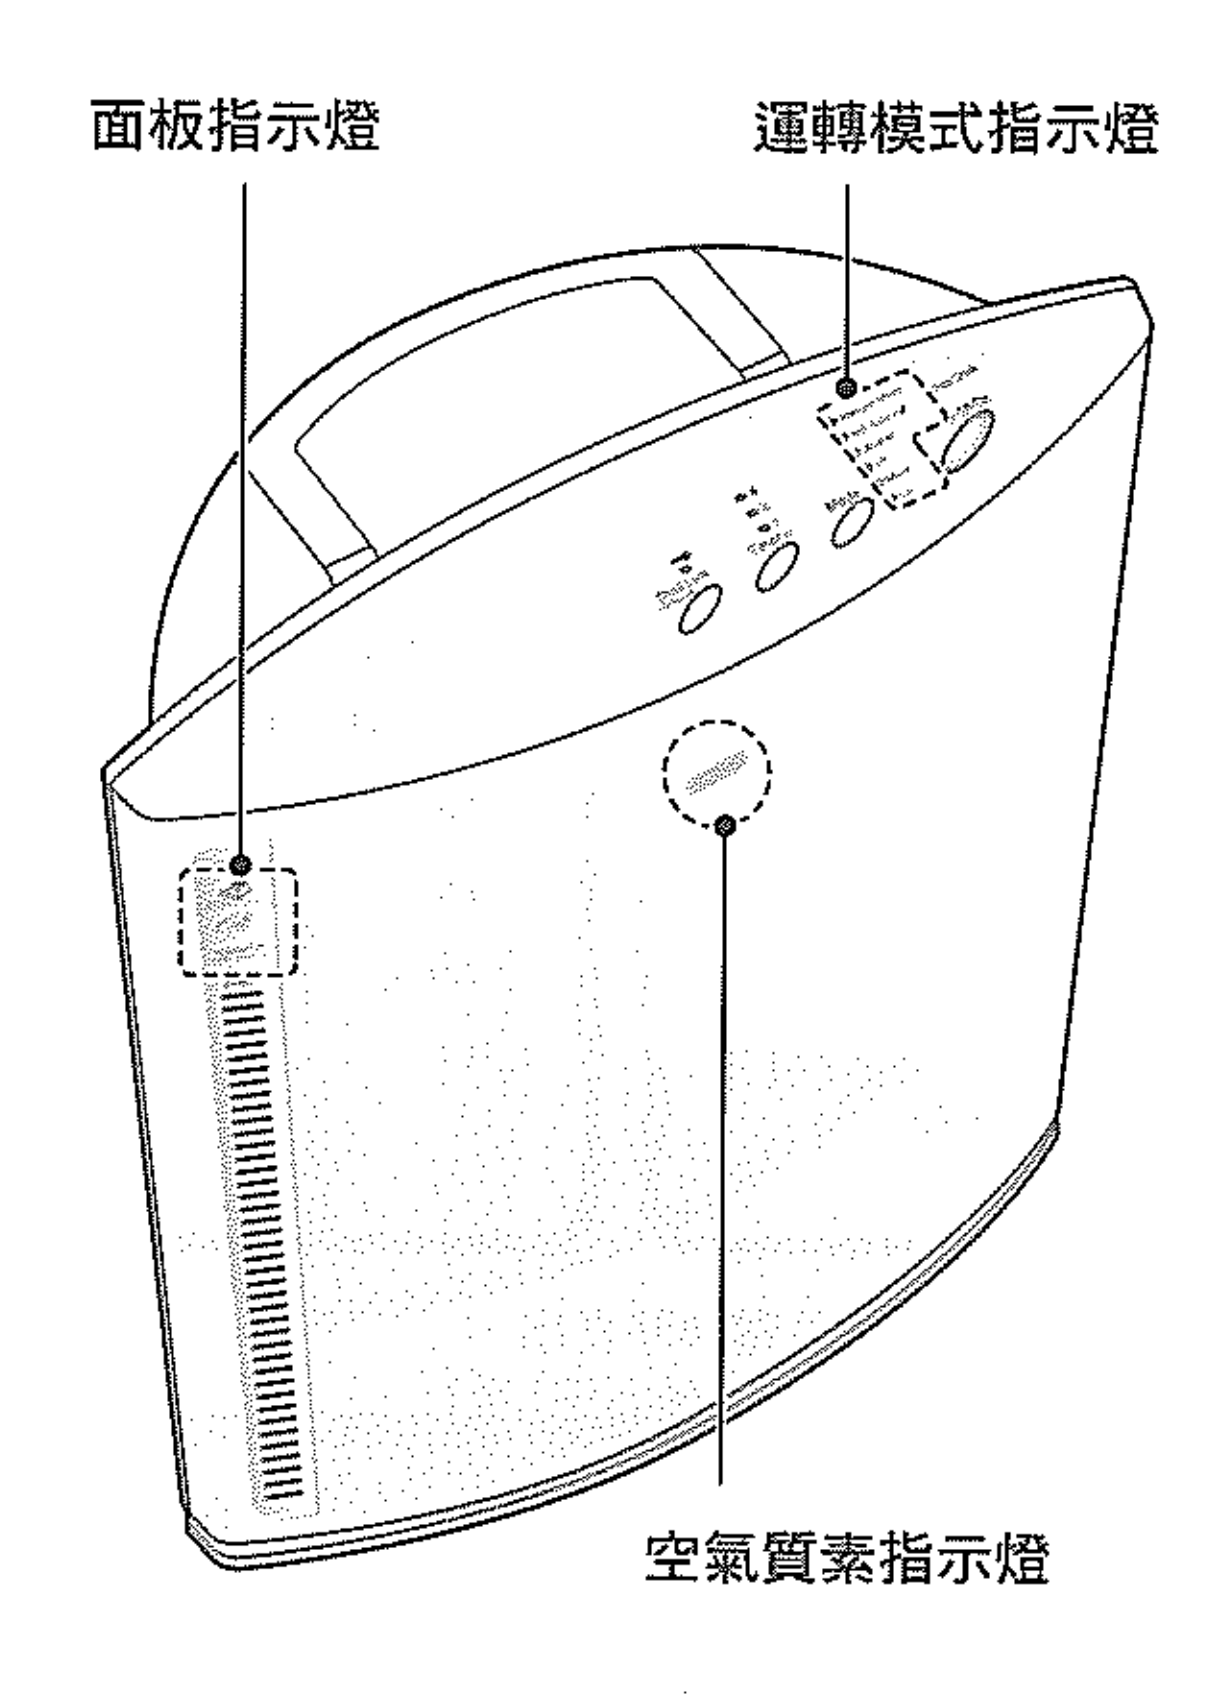





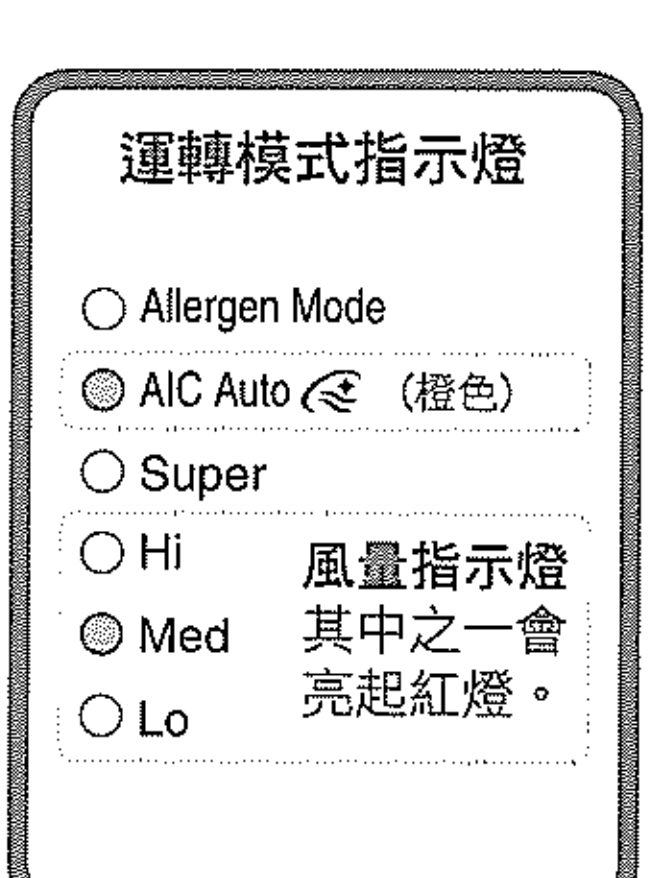


- 當AIC自動運轉關掉，Super alleru-buster、超活躍離子顯示以及風量指示燈便會關掉。
- AIC學習功能和AIC偵測功能是不能獨立運作的。

通過AIC指示燈和空氣質素指示燈可以瞭解運轉的狀態。

| AIC指示燈 | 空氣質素指示燈 | 運轉的狀態 |
|---|---|---|
| 亮滅 | 藍 | ● **AIC自動運轉過程中。** 應用AIC學習功能根據記憶預測運轉，應用AIC偵測功能進行偵測運轉。 |
| 忽亮忽滅（3秒鐘） | 藍－紅 又變 紅 | ● **發現污染。** |
| 指示燈點亮 | 藍－紅 又變 紅 | ● **AIC自動運轉過程中。** 將以與污染程度相適應的風量進行運轉。 |
| | 藍 | ● **AIC自動停止中。** 不能運轉。 |

## AIC學習功能

- 除了"終止" 模式外，在所有運轉模式下，本功能會每 20分鐘記下室內空氣污染程度。
  機件將根據前一天日的記憶和污染水平預測來運轉。
- 如果室內空氣看來比預測的骯髒，速度將根據所查出的污染水平調整。
  當空氣變得乾淨，運轉便會自動停止。
- 雖然污染水平記憶是每天更新，但當電源插頭拔出，所有記憶便會刪掉。

## AIC偵測功能


- 如果AIC 自動運轉持續停止50分鐘，偵測功能便開始運轉。(機件將急速"Super" 風速開始流通室內空氣。)
- 如查出有污染物，機件將根據其污染水平所適用之風量開始運轉。
- 當空氣變得乾淨，運轉便會自動停止。
  如自動運轉持續停止50分鐘，
  偵測功能將重新開始運轉。

# 使用空氣清新機

有效清除過敏原：

## 抗敏模式自動運轉

機件首先會以Super (急速) 模式運作約30分鐘，以便清除塵埃和過敏原，
然後以24-小時的週期重覆關掉15 分鐘和運作16 分鐘，從而保持室內空氣潔淨。

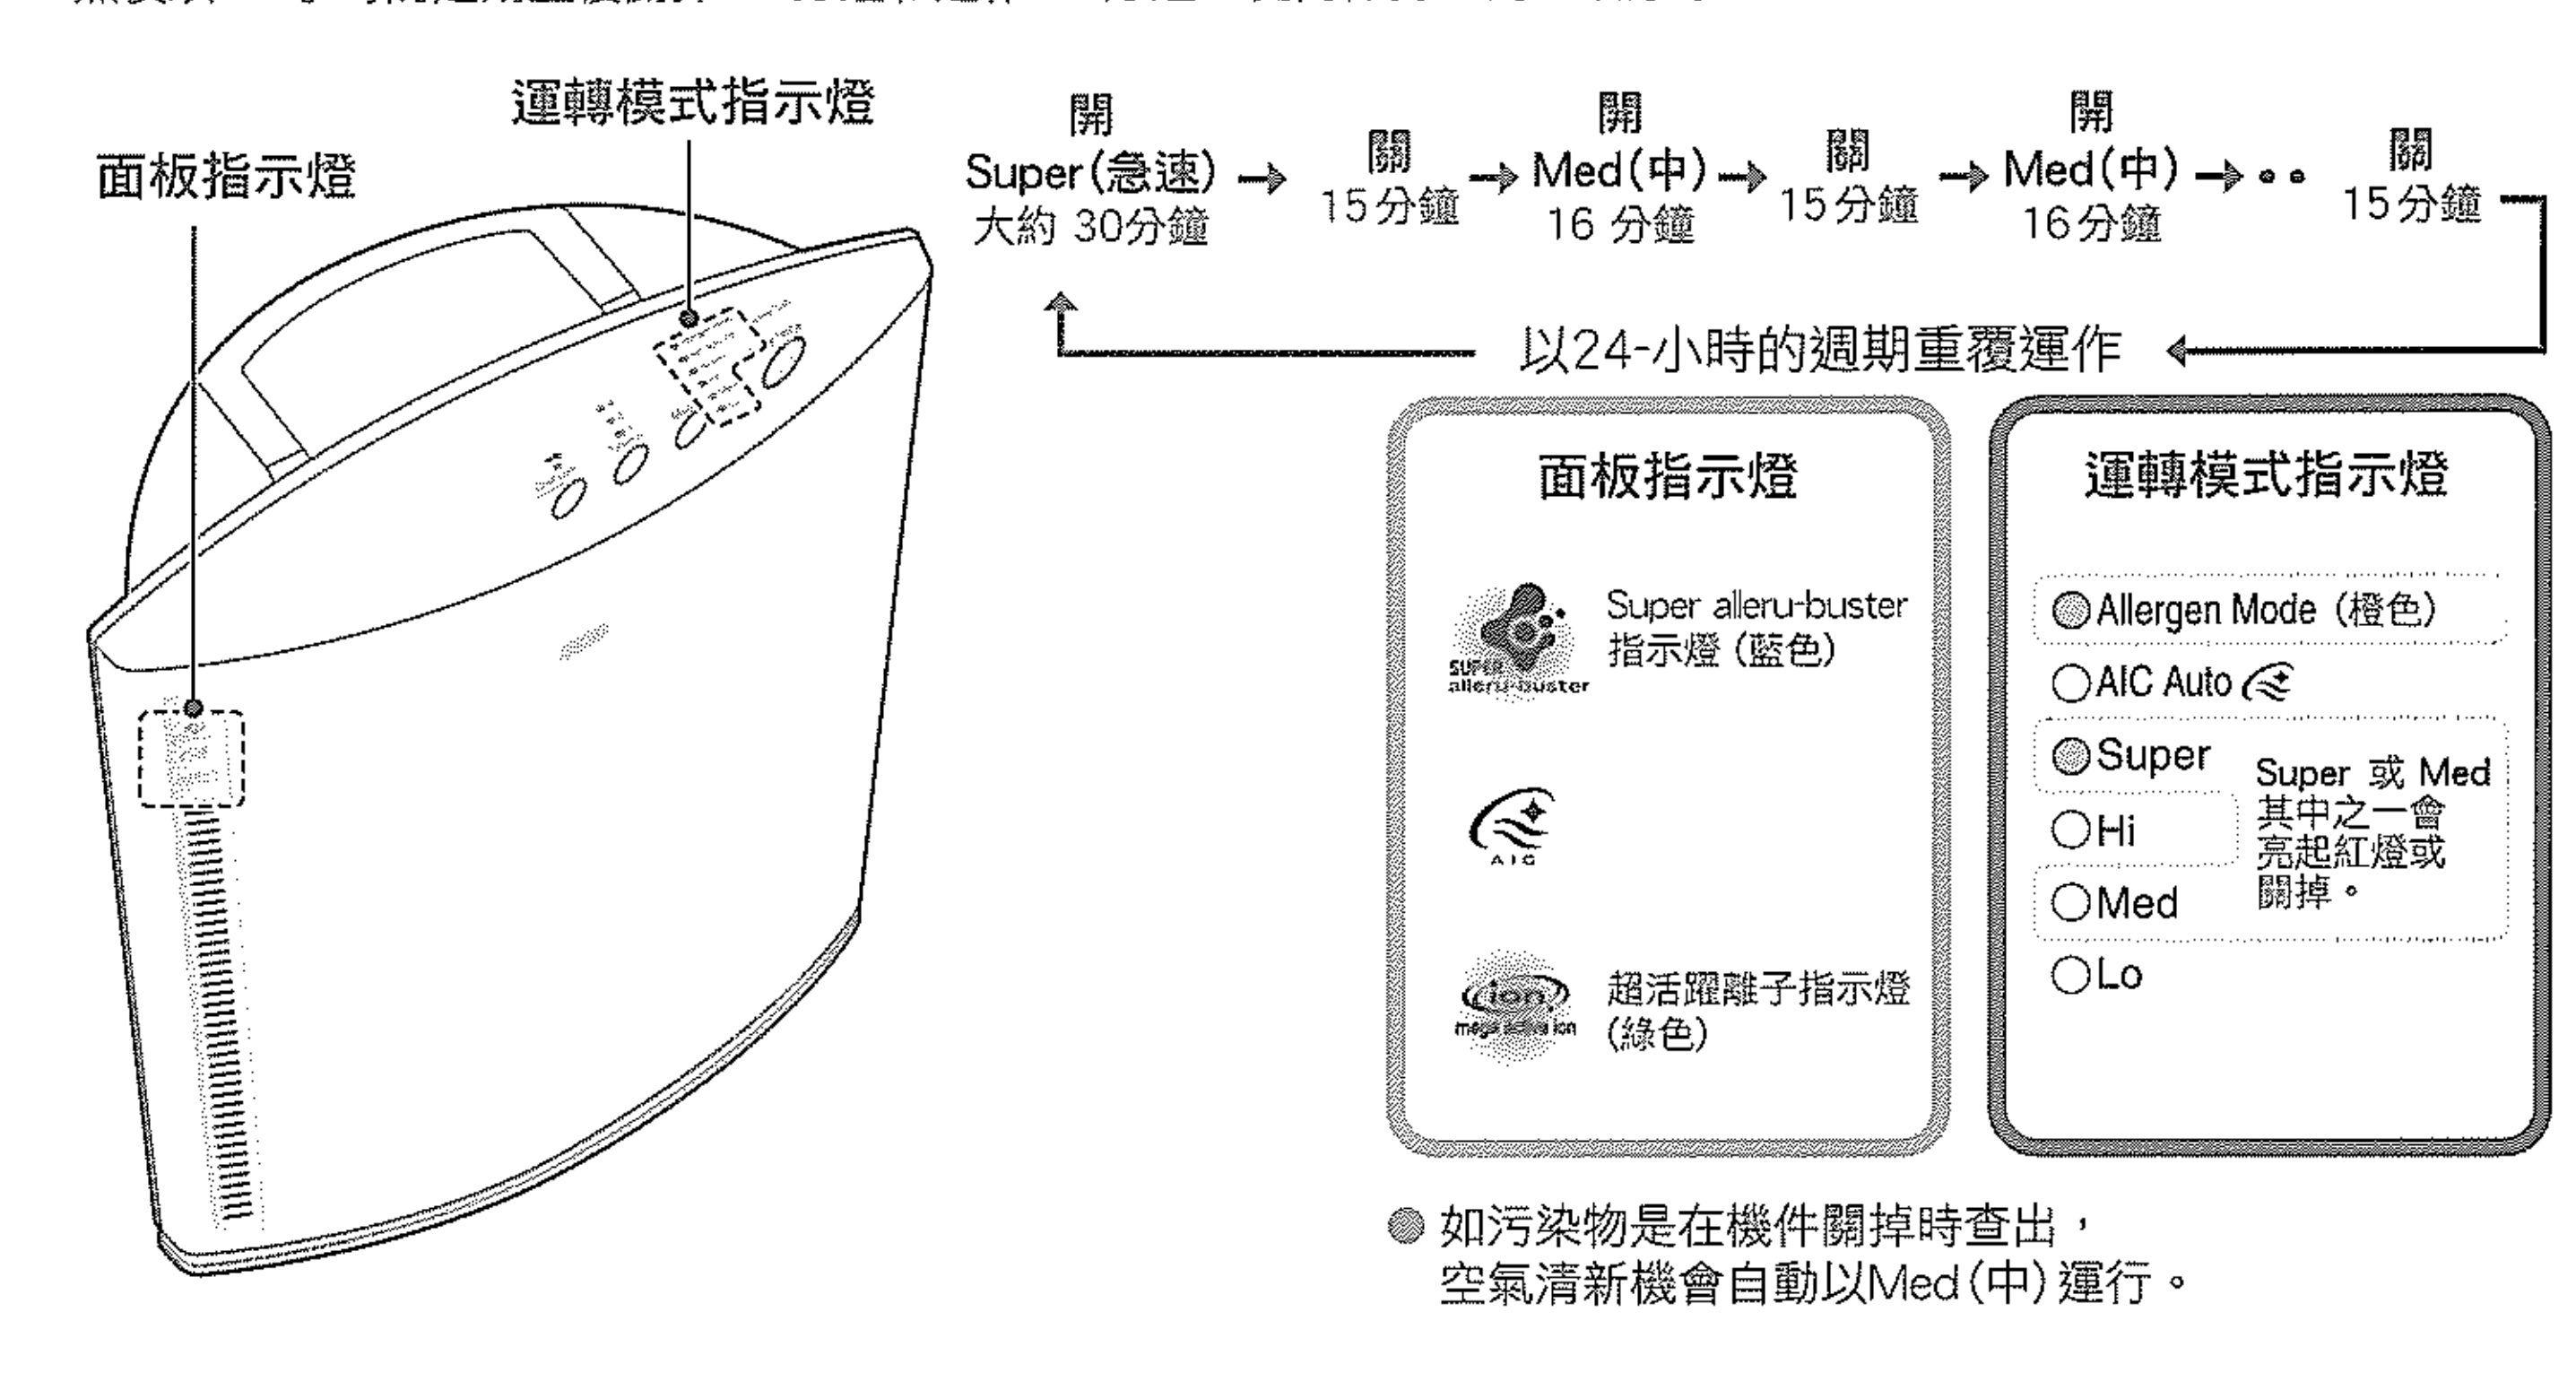



● 如污染物是在機件關掉時查出，
空氣清新機會自動以Med(中) 運行。

選擇適當的速度：


## 連續運轉

可選擇 Lo (低)、Med (中)、Hi (高)或 Super (急速)。要迅速清除花粉和塵土，選擇 Super (急速)。
要空氣清新機安靜運作，選擇 Lo (低)。

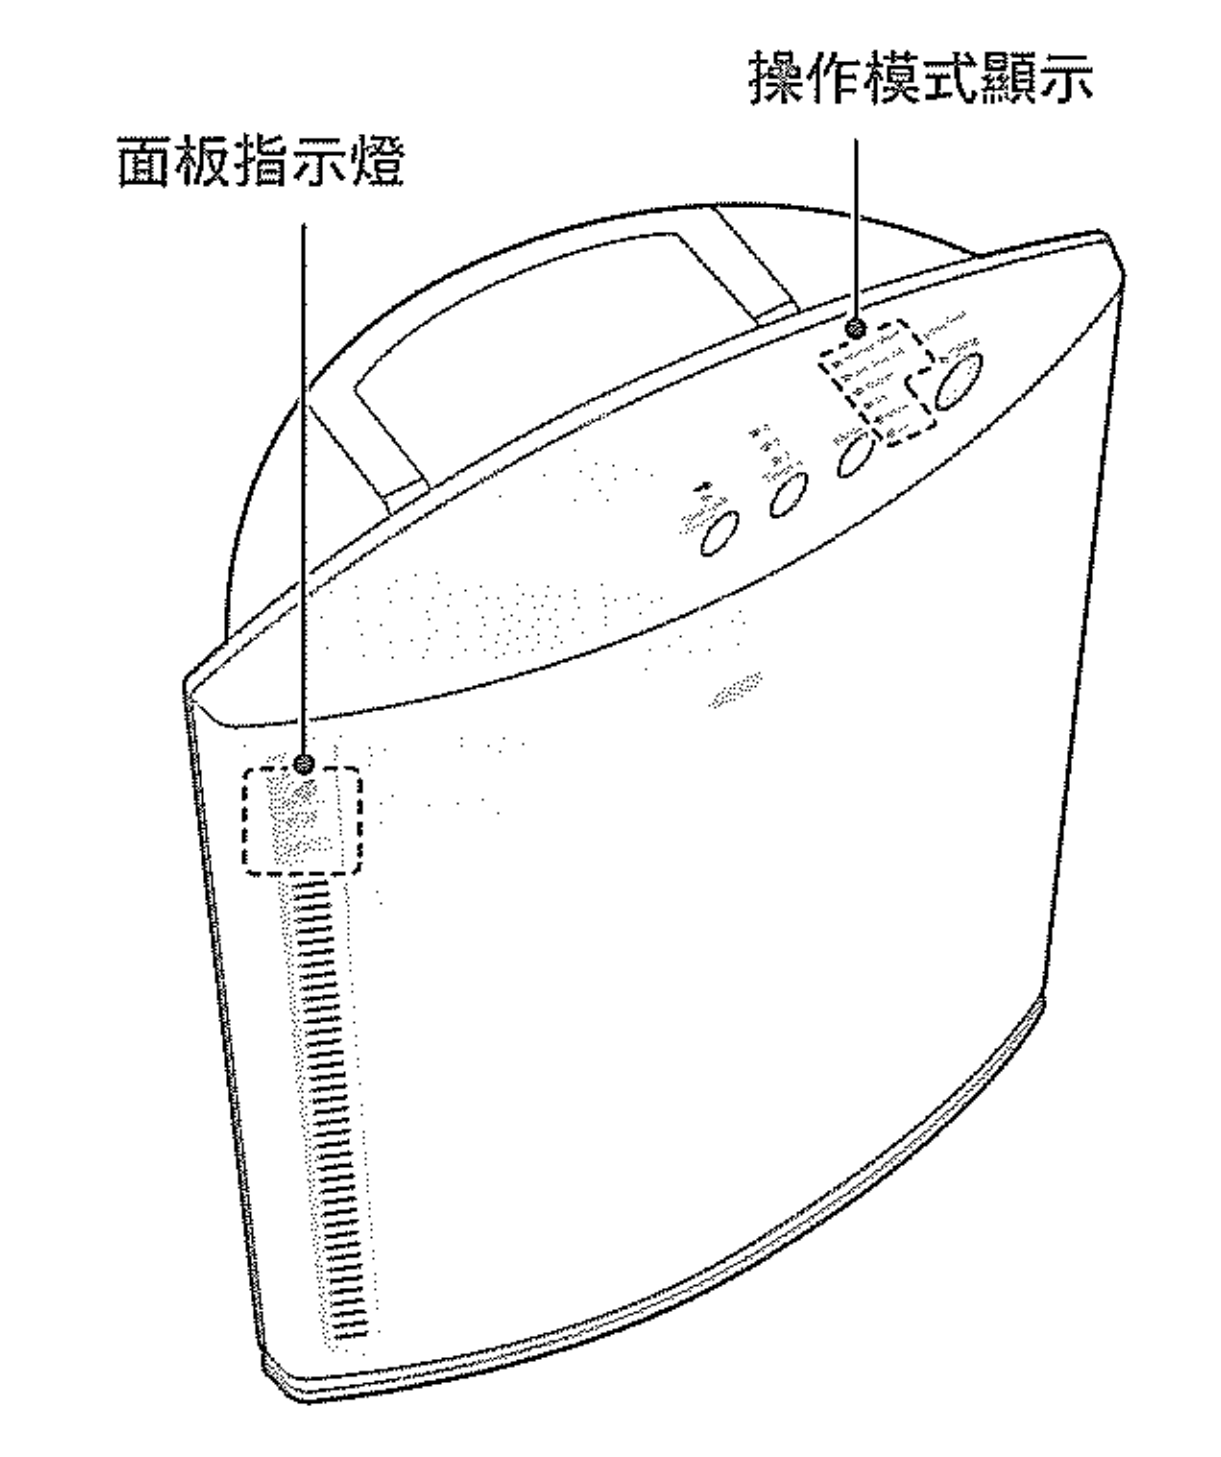






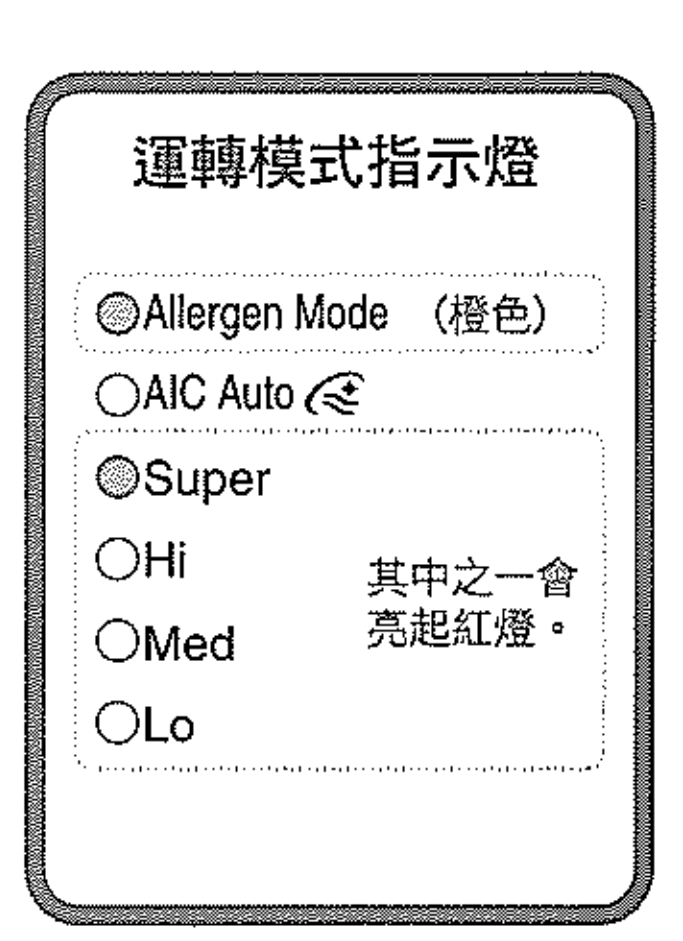

# 常用設定

## 使用定時器

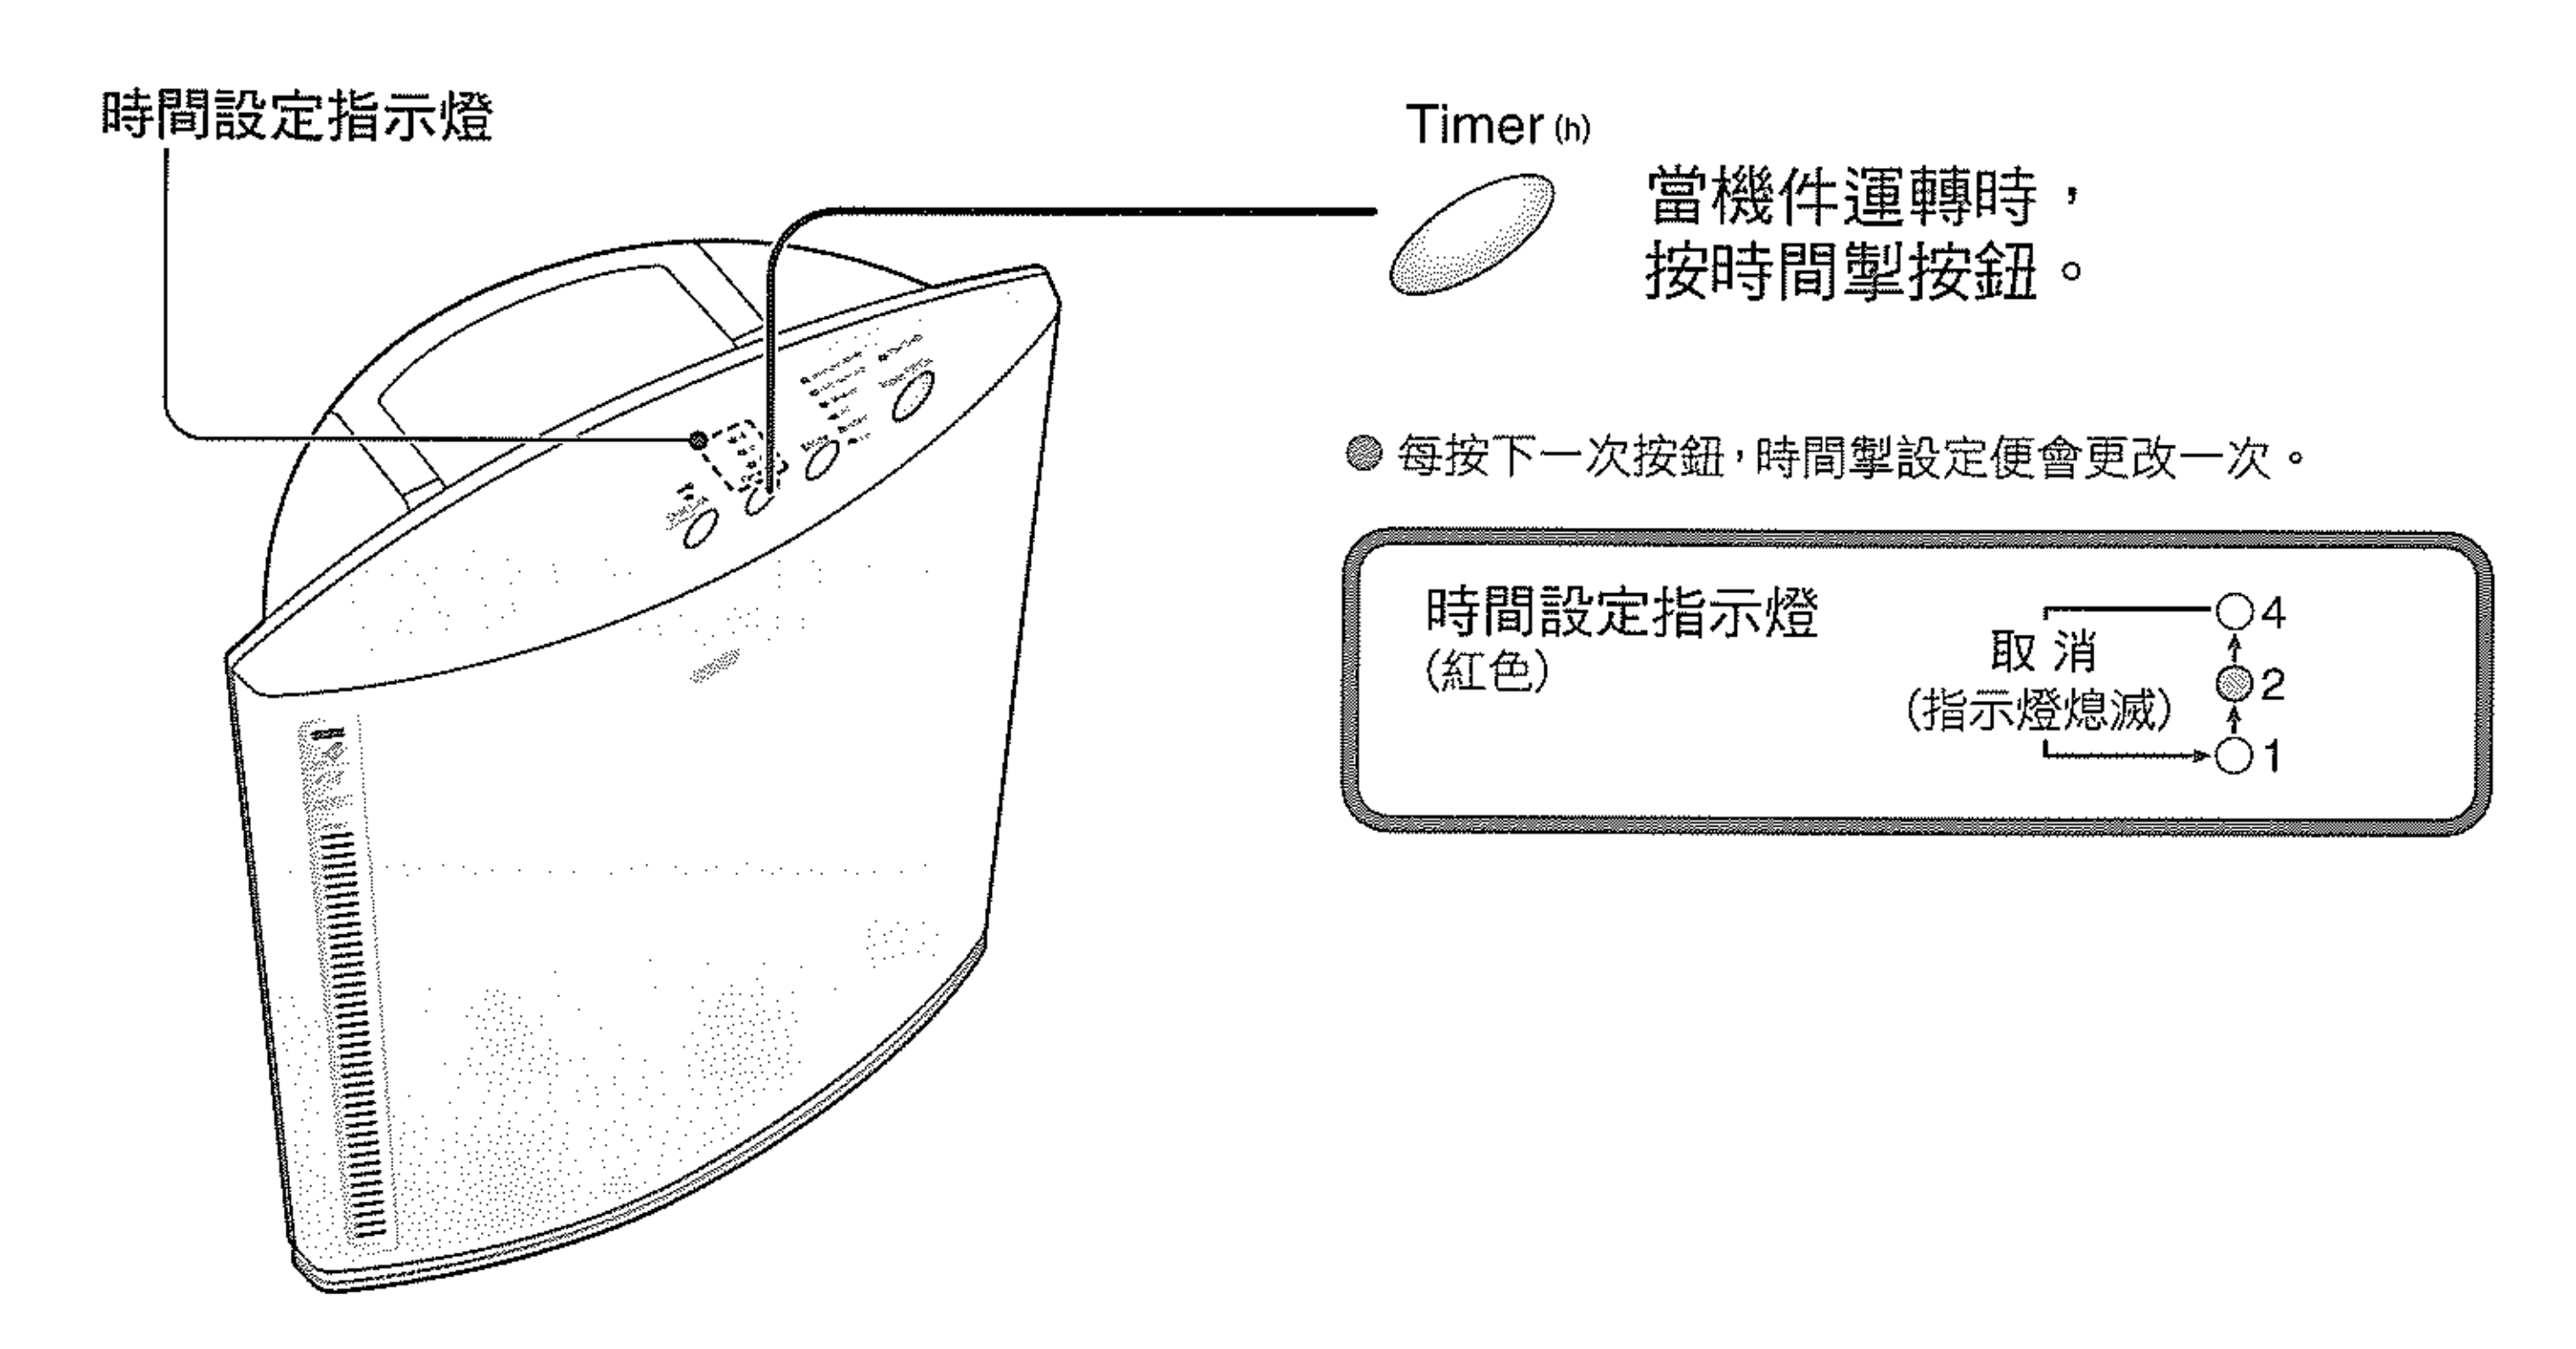



當機件運轉時，
按時間掣按鈕。

- 每按下一次按鈕，時間掣設定便會更改一次。


| 時間設定指示燈 (紅色) | 取消 (指示燈熄滅) → 1 → 2 → 4 |
|---|---|

## 使用兒童安全鎖

可使用這功能來防止孩子更改機件設置。

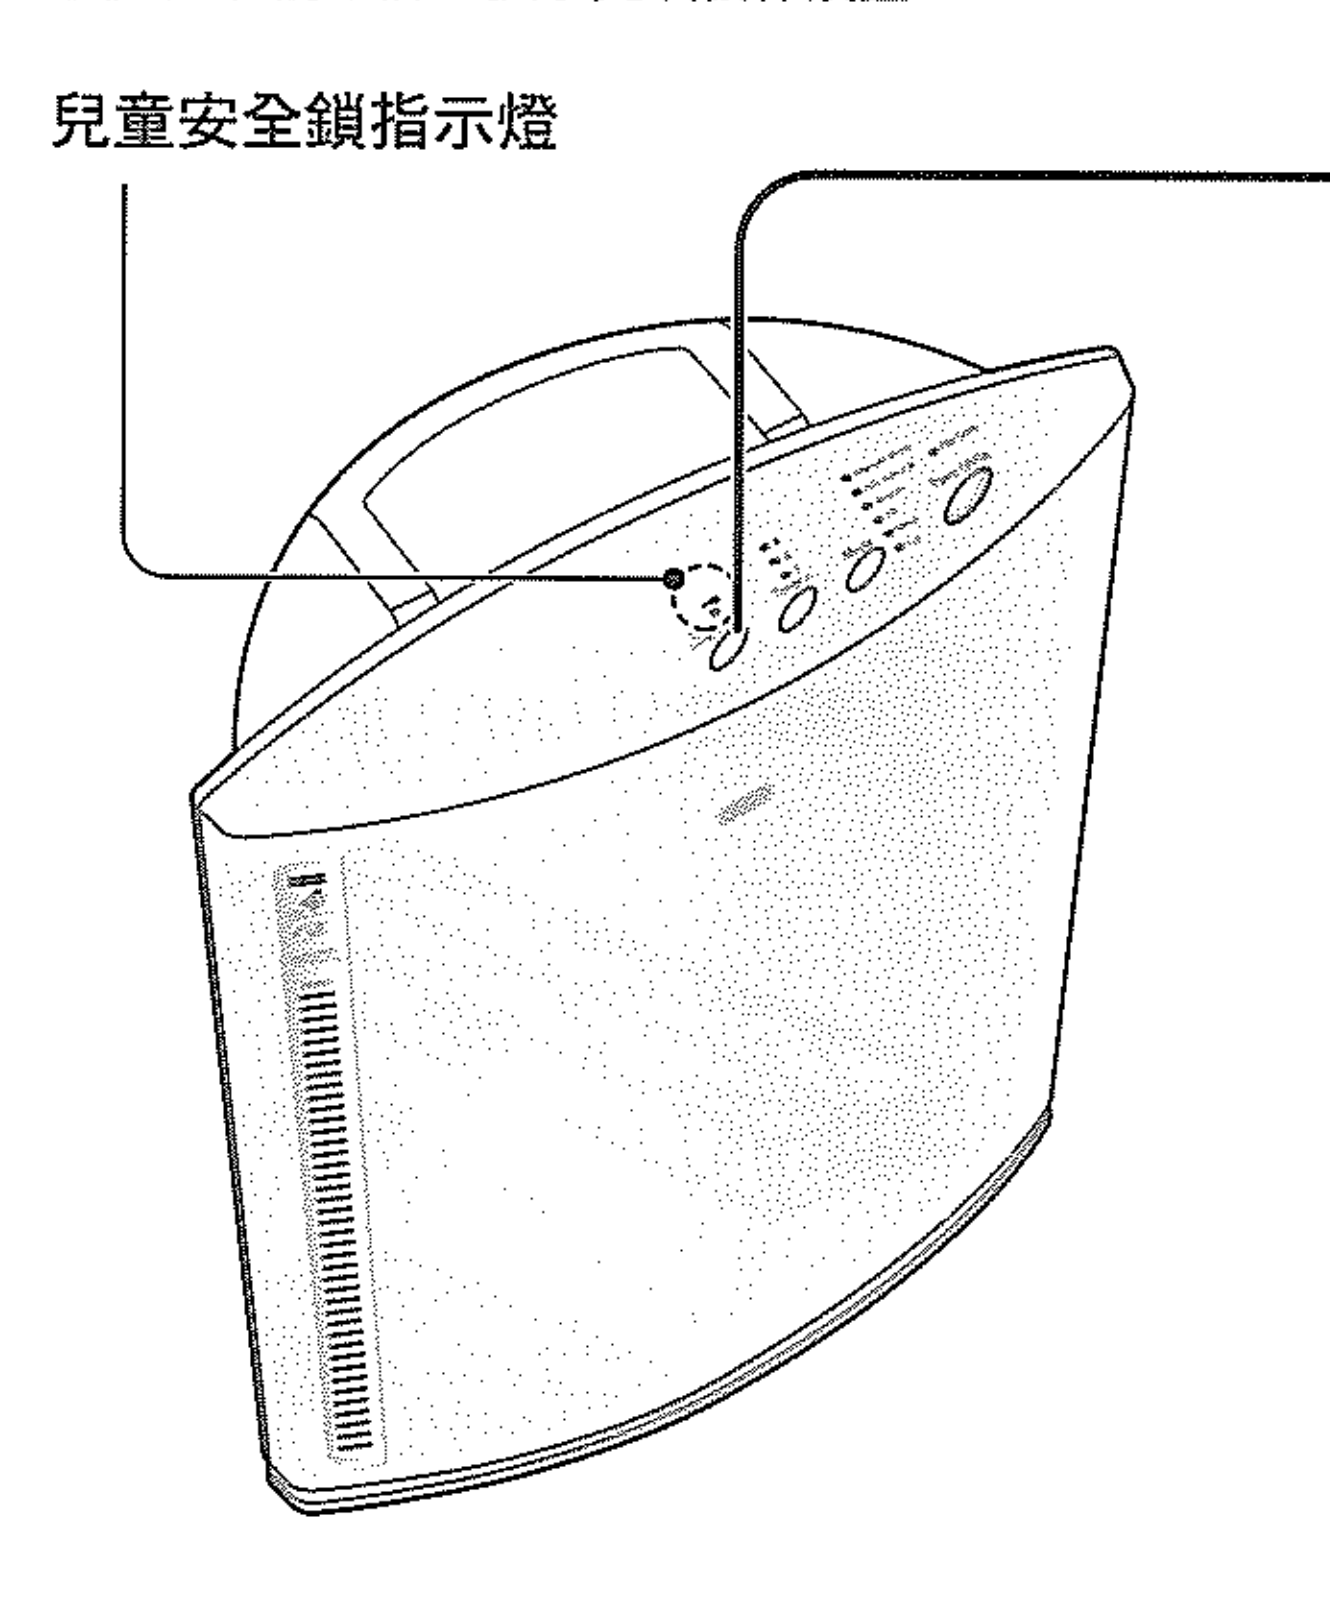


Child Lock



持續按下兒童安全鎖
按鈕3秒。

- 您將聽到"嗶嗶"聲，兒童安全鎖功能便會啟動。(小童安全鎖顯示亮起紅燈。)
- 除了兒童安全鎖按鈕外，其它按鈕均不受操作。如按下其它按鈕，將有警報響起，以表明該按鈕不受操作。
- 如在機件運行時持續按兒童安全鎖按鈕(3秒)，機件便會鎖定為那個操作模式。

兒童安全鎖指示燈  (紅色)

### ■ 要關掉兒童安全鎖，

Child Lock




持續按下兒童安全鎖
按鈕3秒。

- 您將聽到長的"嗶嗶"聲，兒童安全鎖顯示便會關掉。


# 常用設置

## 關掉或調暗空氣質素指示燈和運轉模式指示燈

當顯示太明亮或要睡覺時，您可關掉或調暗空氣質素指示燈和運轉模式指示燈。

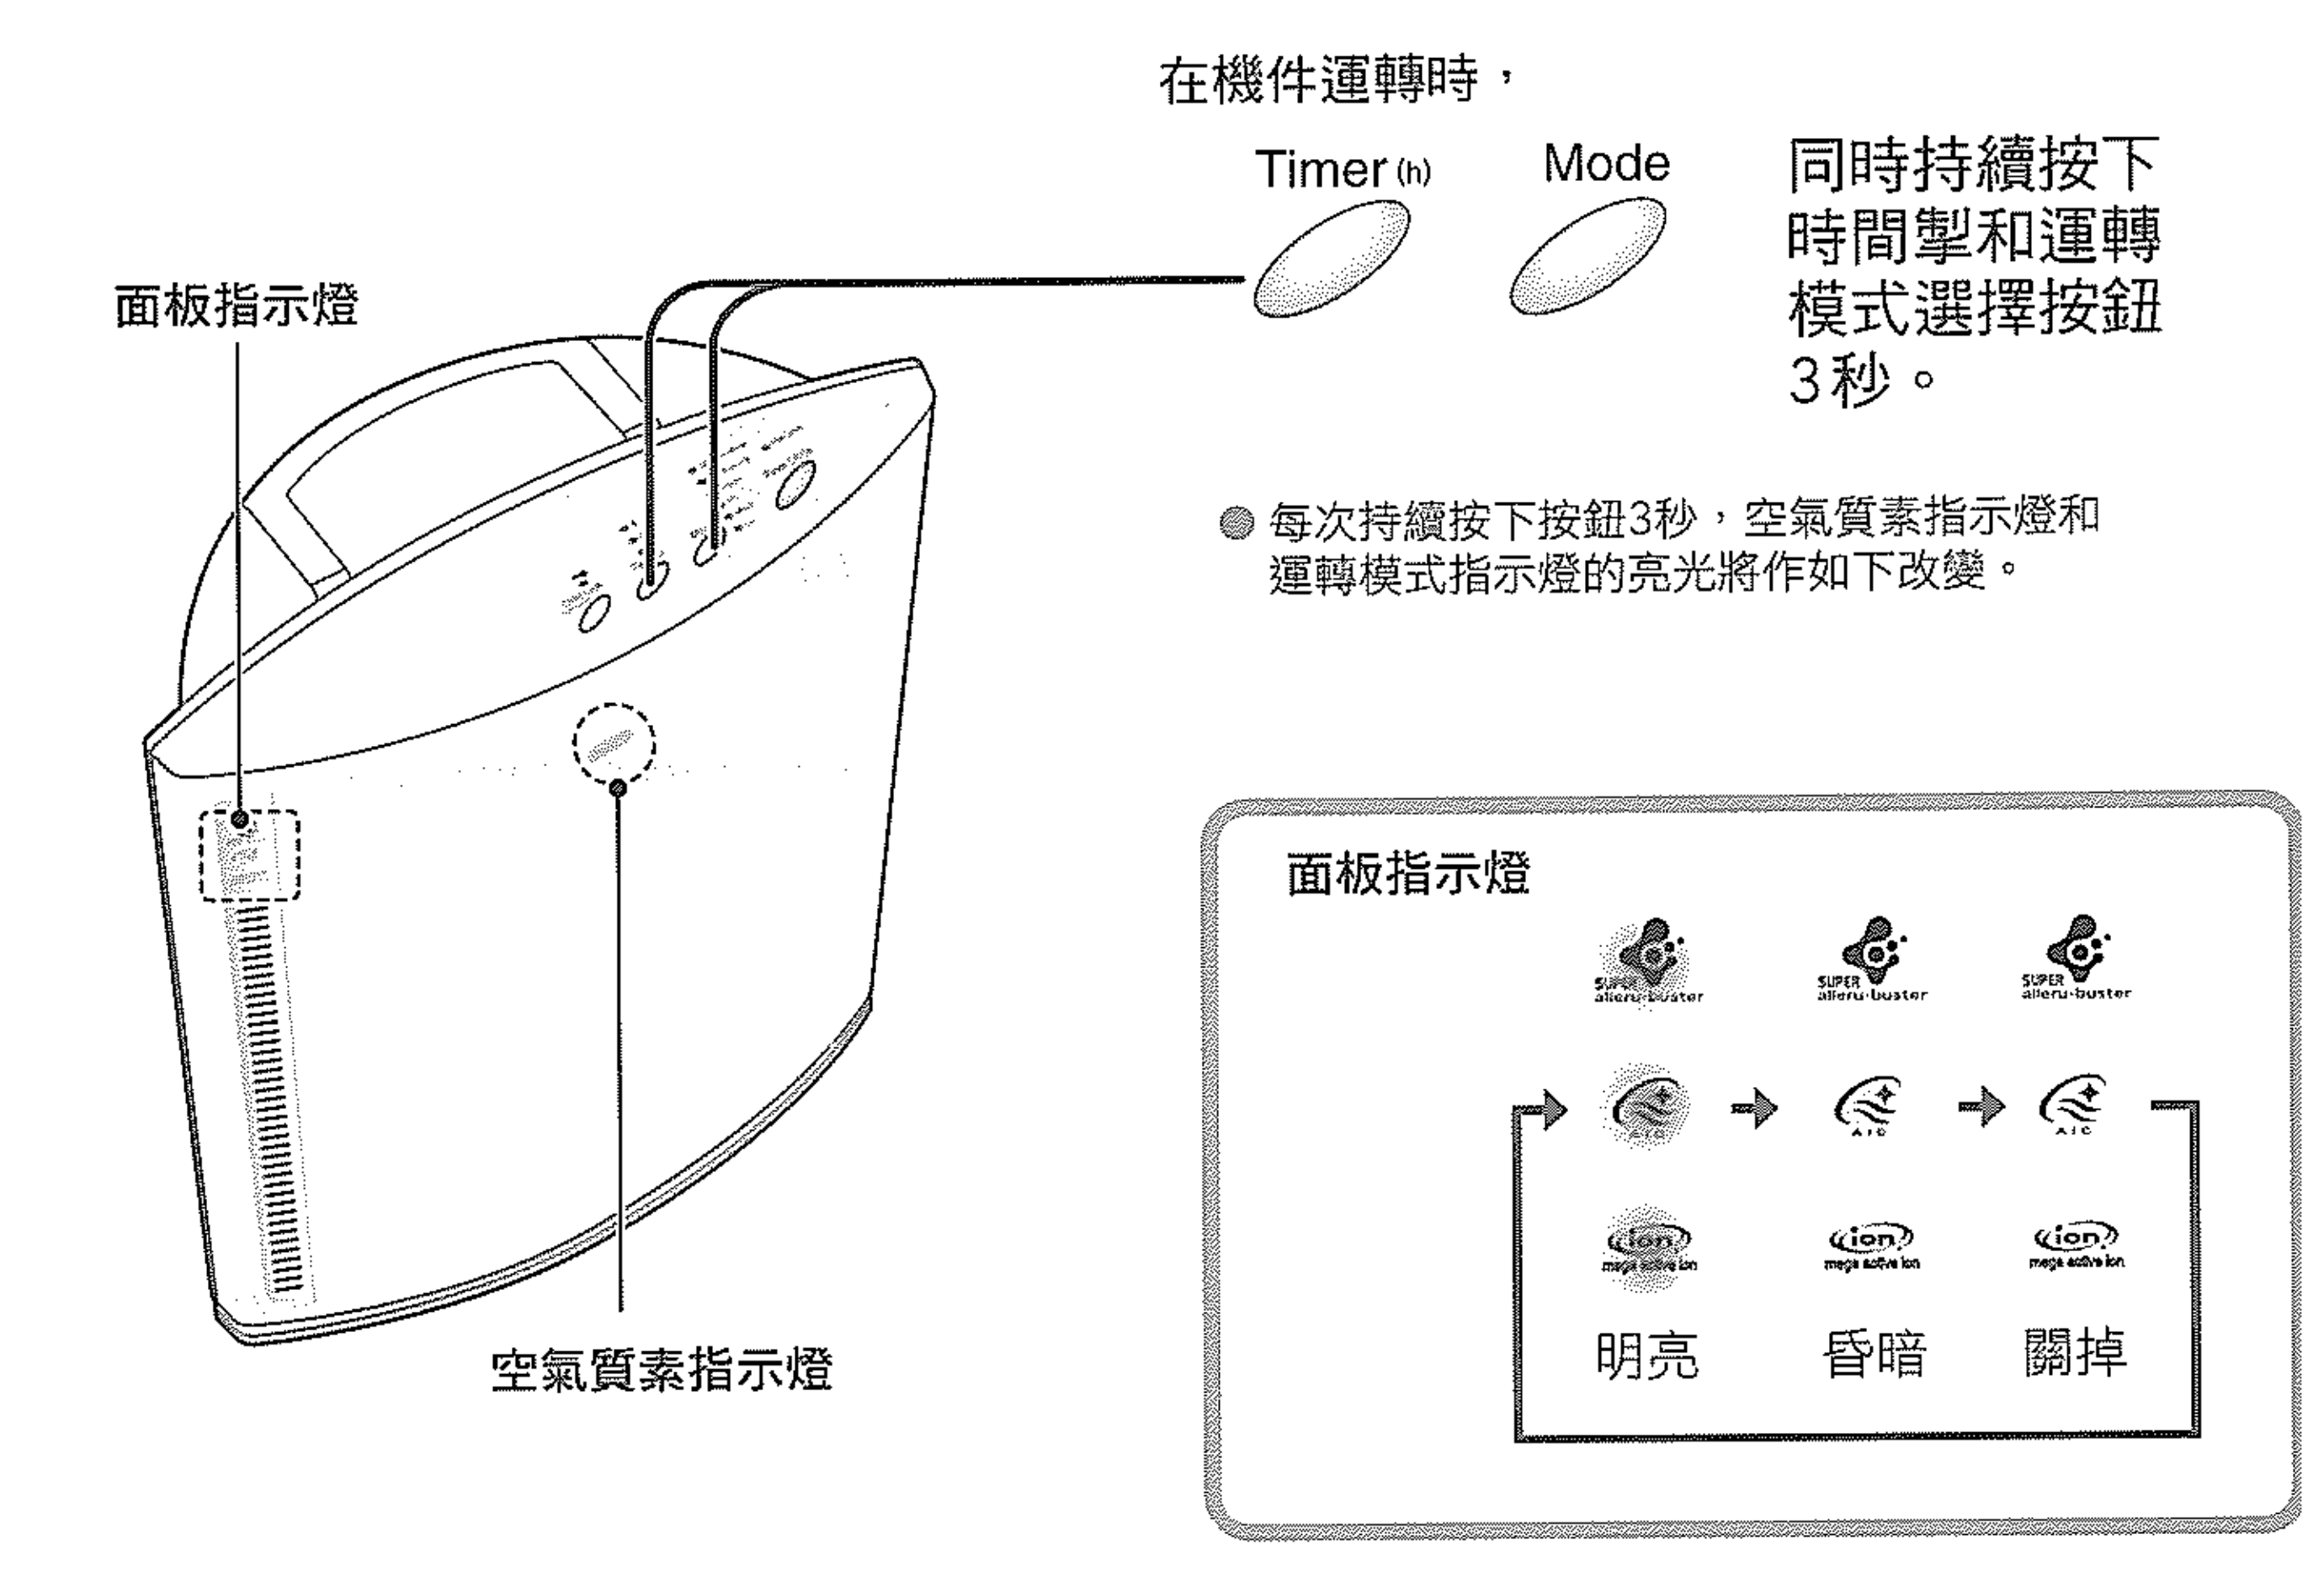

# 保養和護理



保養機器之前，請先拔下電源線插頭。

## 保養和護理次數

過濾網檢查指示燈
(主機正面)


Filter Check
(紅色)

| 頻率 | 項目 | 內容 | 頁數 |
|---|---|---|---|
| 每月一次 | 清洗 | ·主機<br>·前過濾網 | 第16頁 |
| 每3年一次 | 清洗 | ·過濾網裝置(正面) | 第17頁 |
| | 替換 | ·脫臭過濾網 | 第18頁 |
| 每5年一次 | 清洗 | ·多功能集塵過濾網：過濾網檢查顯示將亮起。 | 第19頁 |

● **脫臭過濾器不需清潔，也不應用水洗滌。**
(這樣會降低其性能。)

**過濾網裝置 (內部) (2個裝置)**

(拿出過濾網機件：☞ 第17頁)

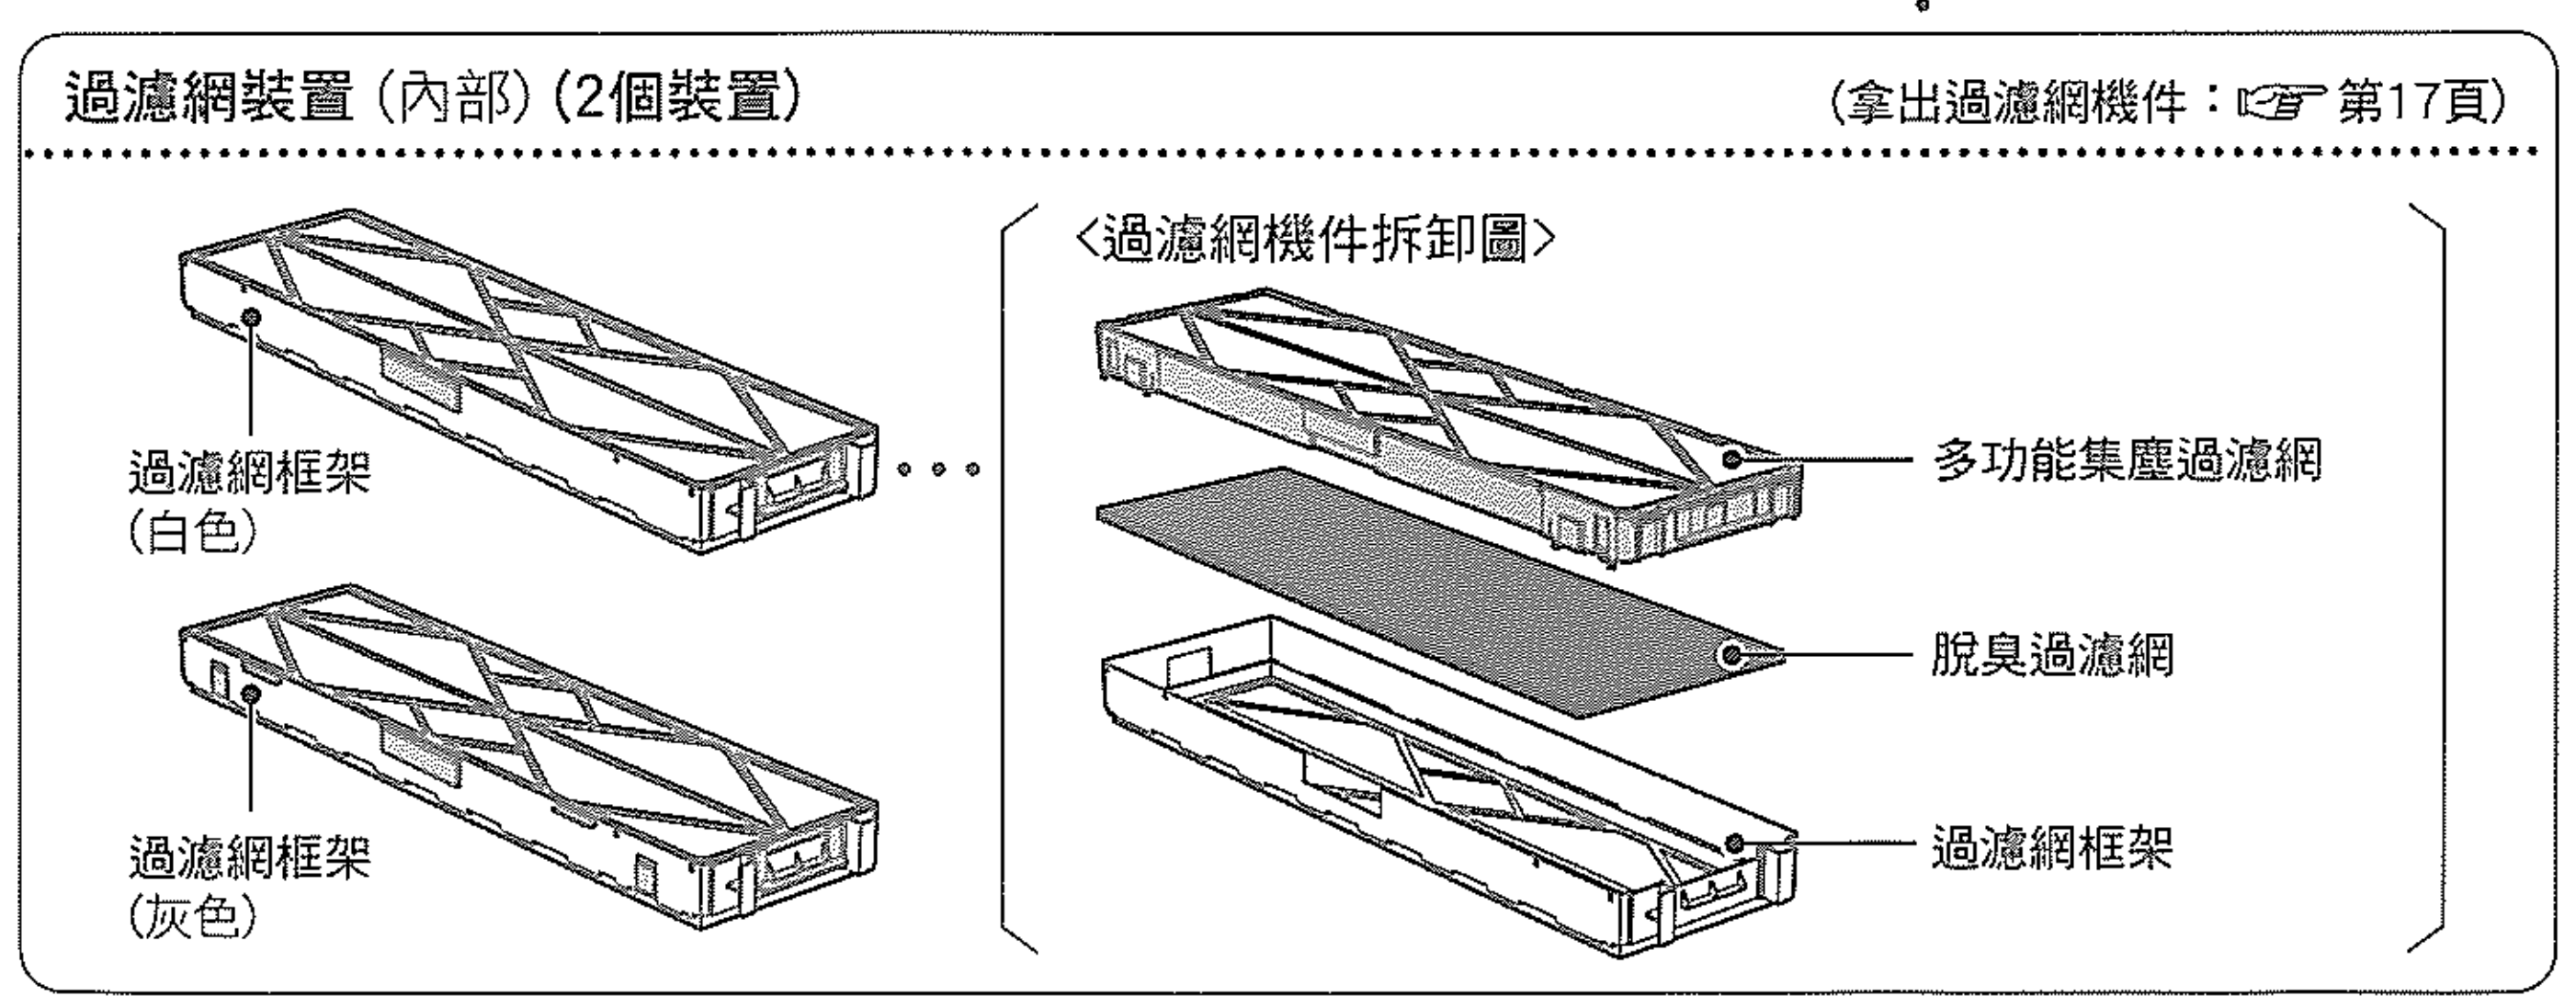

# 保養和護理


## 主機，每月一次




### 以扭乾的濕布抹去污垢。

- 切勿用水洗滌主機。
- 如使用清潔劑，必須確保所用的是已稀釋的中性廚房清潔劑。
- 切勿使用左上圖顯示的溶劑。（這樣可能會導致變形和變色。）
- 如使用化學處理的清潔布，請務必仔細遵從其指示使用。

## 前過濾網，每月一次

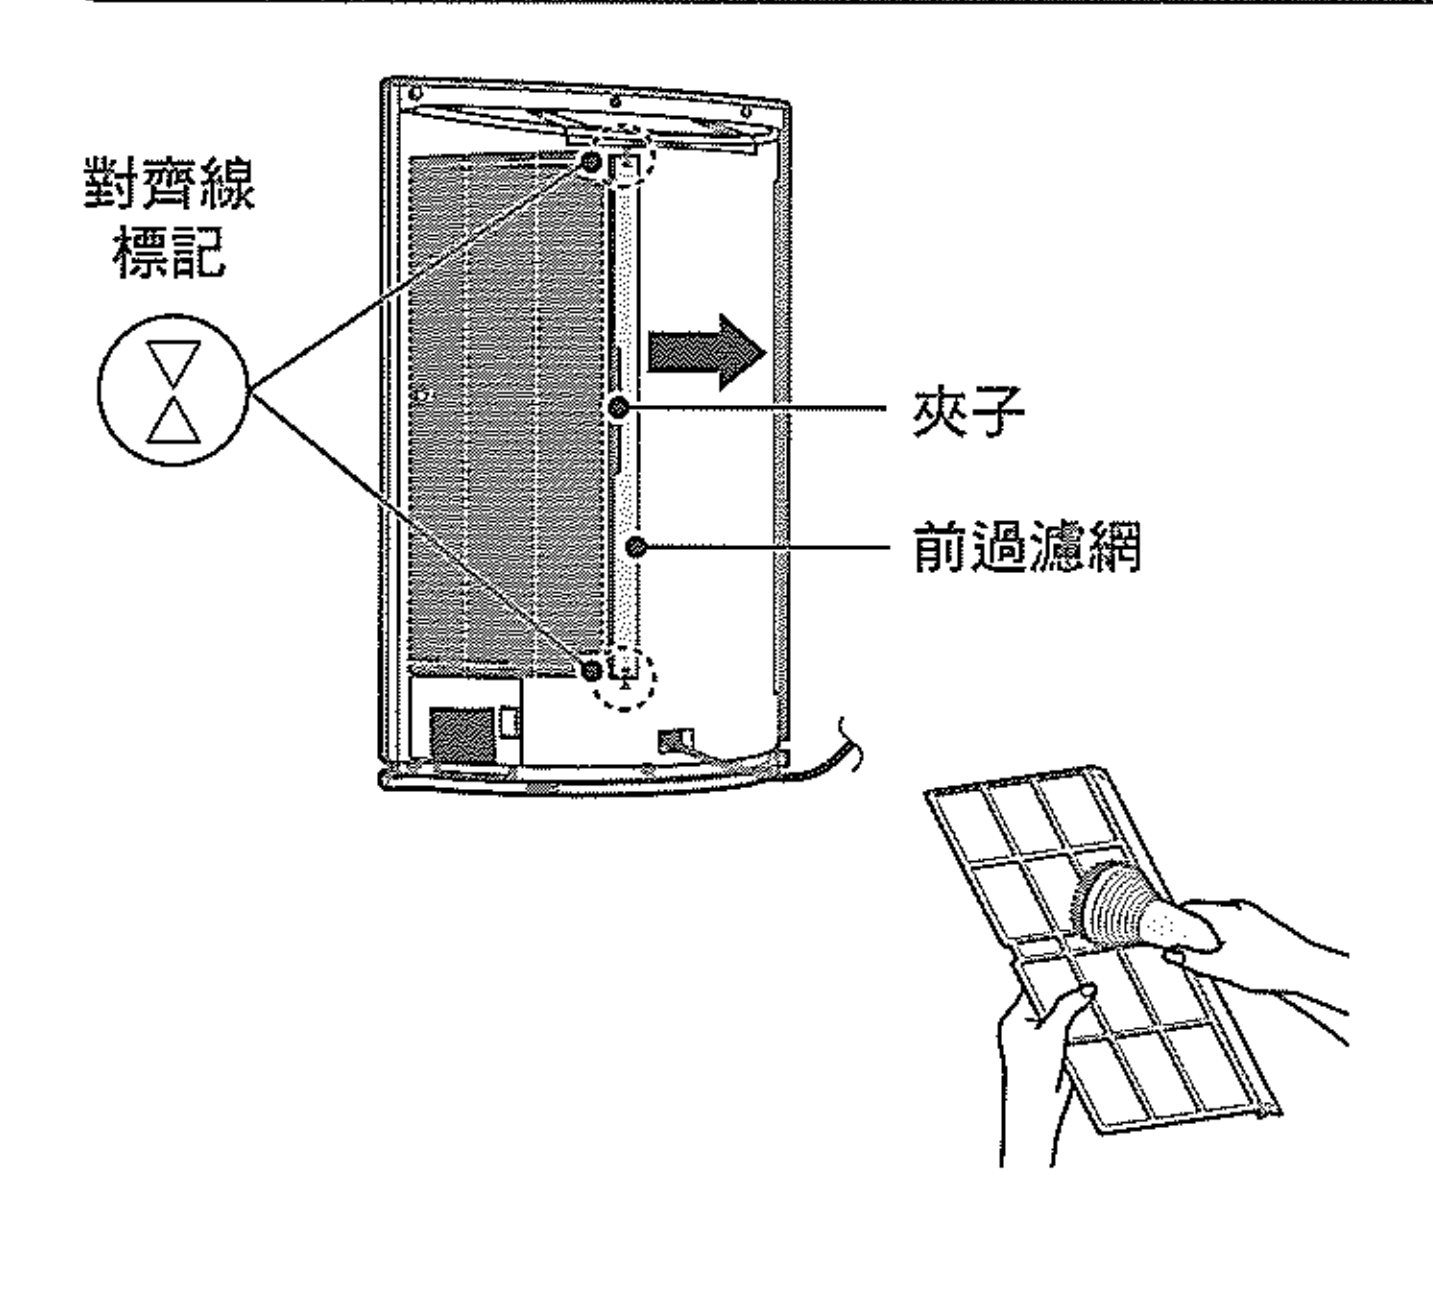



### 使用吸塵機來清除污垢。

1 依箭頭方向拉扯夾子，便可拿出前過濾網。

2 用吸塵機清除污垢。
- 使用吸管(連刷子)、狹窄的吸管或類似附件。

3 重新安裝前過濾網。
- 使用頂部和底部的對齊線標記正確地插入前過濾網。
- 如未能正確和安全地安裝前過濾網，機件將無法運作。

## 過濾網機件(背面)，每3年一次

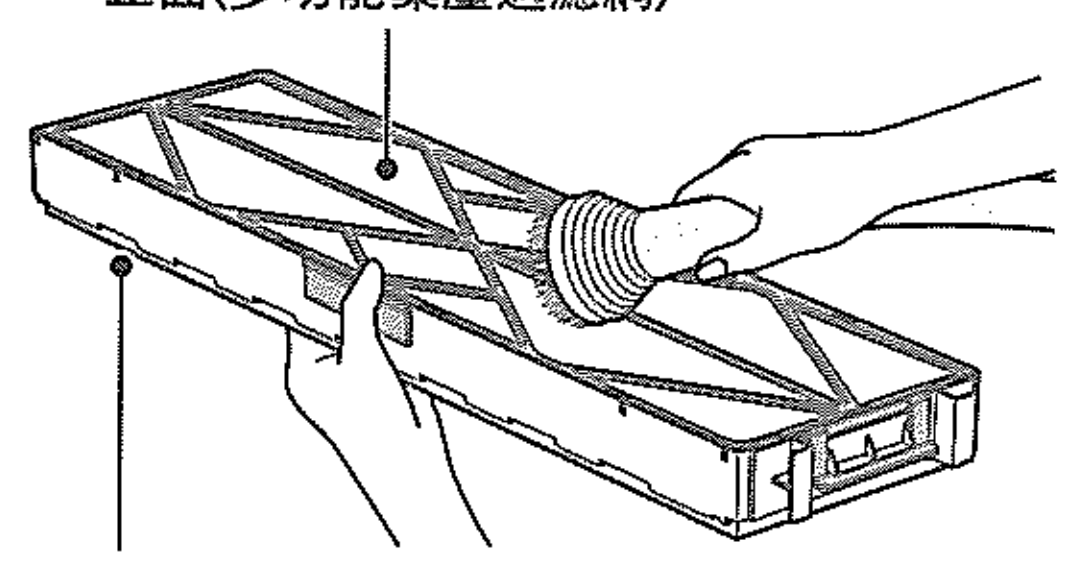


### 重要：

● 用吸塵機吸管吸壓過濾網機件正面（多功能集塵過濾網的一邊），可能會損壞過濾網。

### 使用吸塵機清除正面（多功能集塵過濾網）的污垢。

1 從主機底部拿出過濾網裝置(2) 。（☞ 見下圖。）

2 使用吸塵機從正面(多功能集塵過濾網)清除污垢 。
● 使用架子吸管(連刷子)、狹窄的吸管或類似的附件。


3 在主機重新安裝過濾網機件。（☞ 見下圖。）

### 拿出過濾網機件


1 把機件其中一邊放在穩定的表面，機件正面向上。

2 使用十字頭螺絲刀拿出3顆黑螺絲。
● 小心勿丟失這3顆黑螺絲。

3 拿著過濾網蓋子上的頁片(2) ，向你自已的方向拉扯便可拿出。

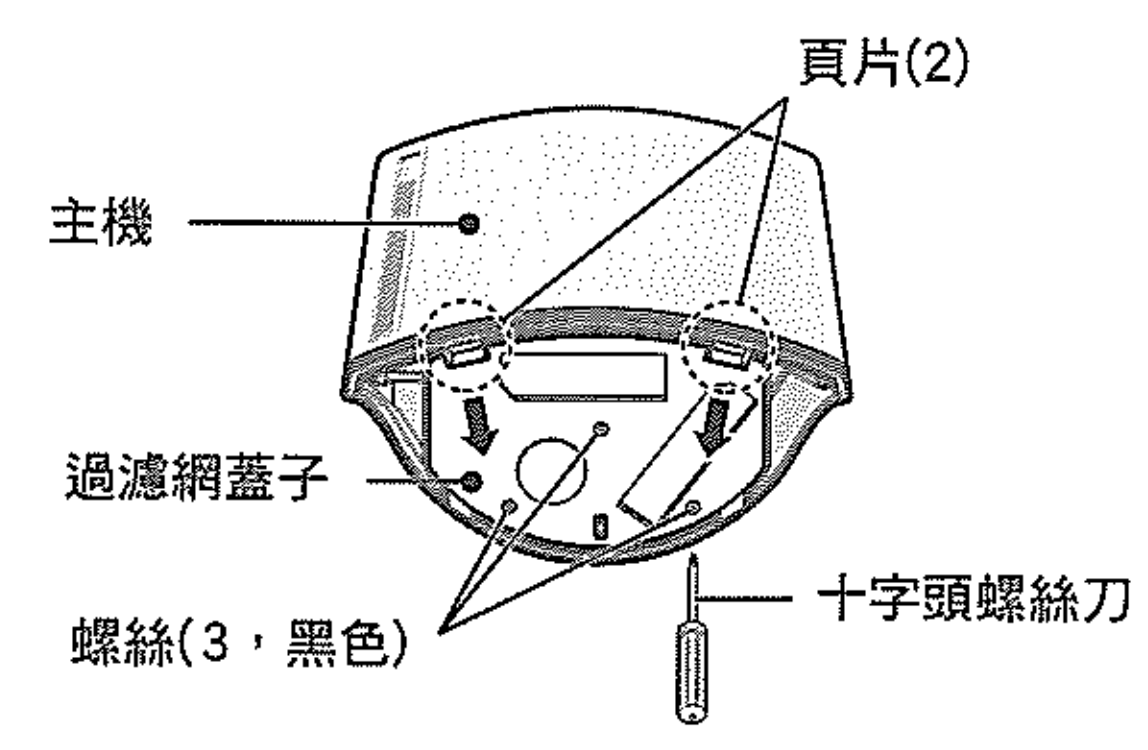



4 拿著過濾網機件上的頁片，向你自已的方向拉扯便可拿出。(2個裝置)

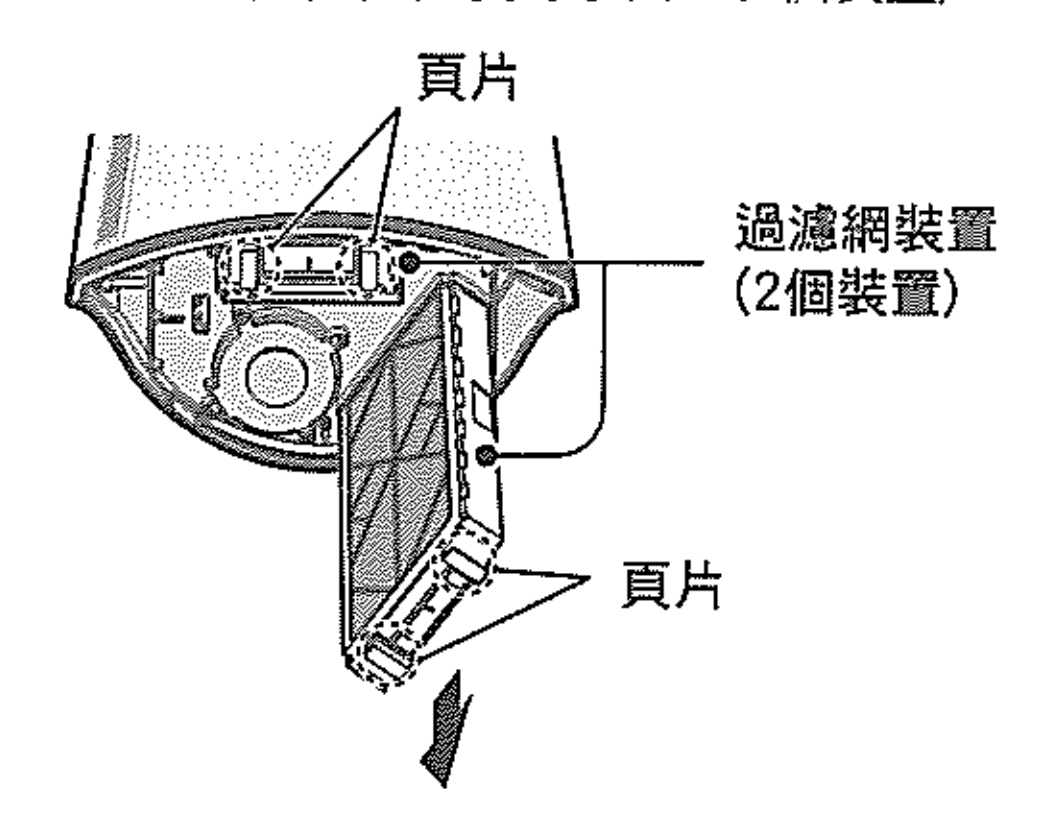



### 安裝過濾網裝置


1 依插入口的顏色配上同一顏色的過濾網框架(白色和灰色)，然後在其正確入口插入。
● 每一過濾網有其自己的插入位置。
正面是多功能集塵過濾網，背面是脫臭過濾網。

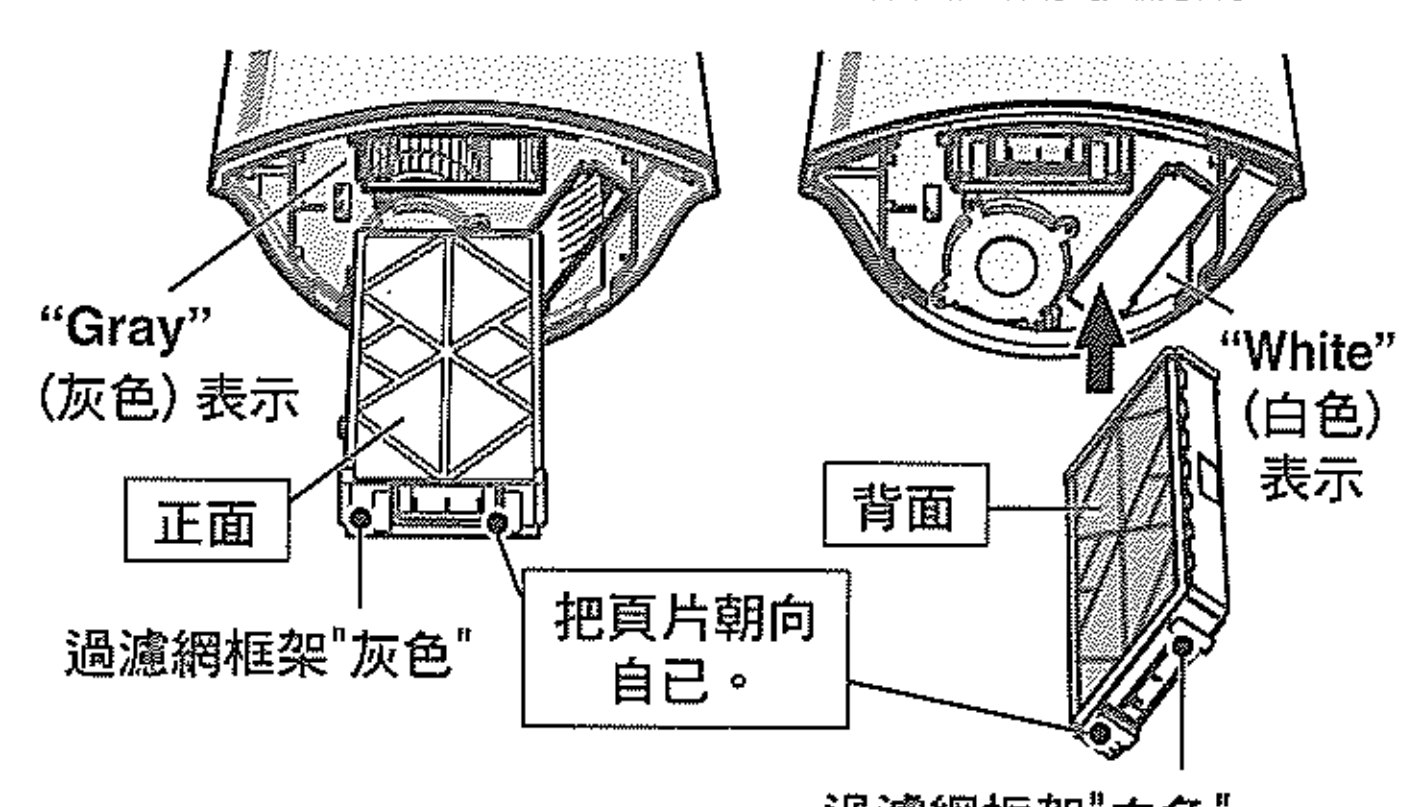


2 安裝過濾網蓋子。
① 按下頁片(2) 直至擊入正確位置為止。
② 使用十字頭螺絲刀裝上3 顆黑螺絲。安全上緊螺絲。

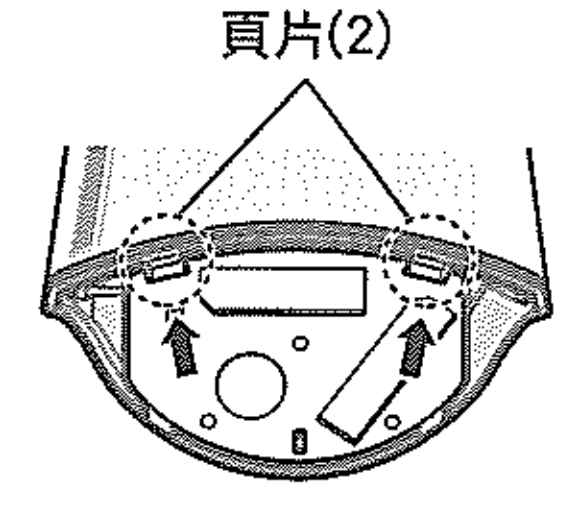



● 如過濾網安裝不正確和不安全，機件將不會運行。

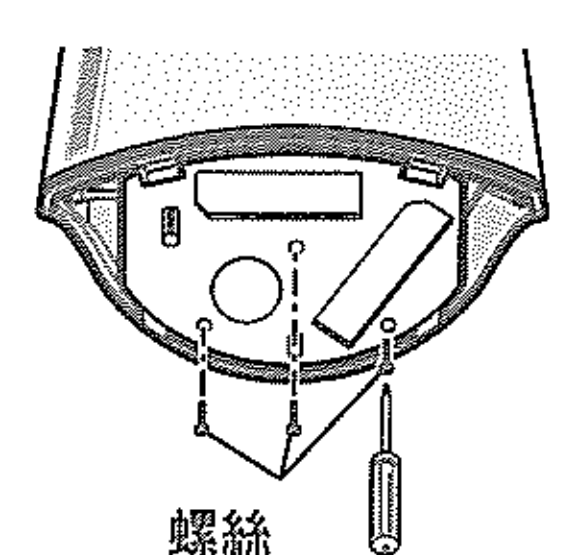


# 保養和護理

## 過濾網更換期

過濾網裝置(2)

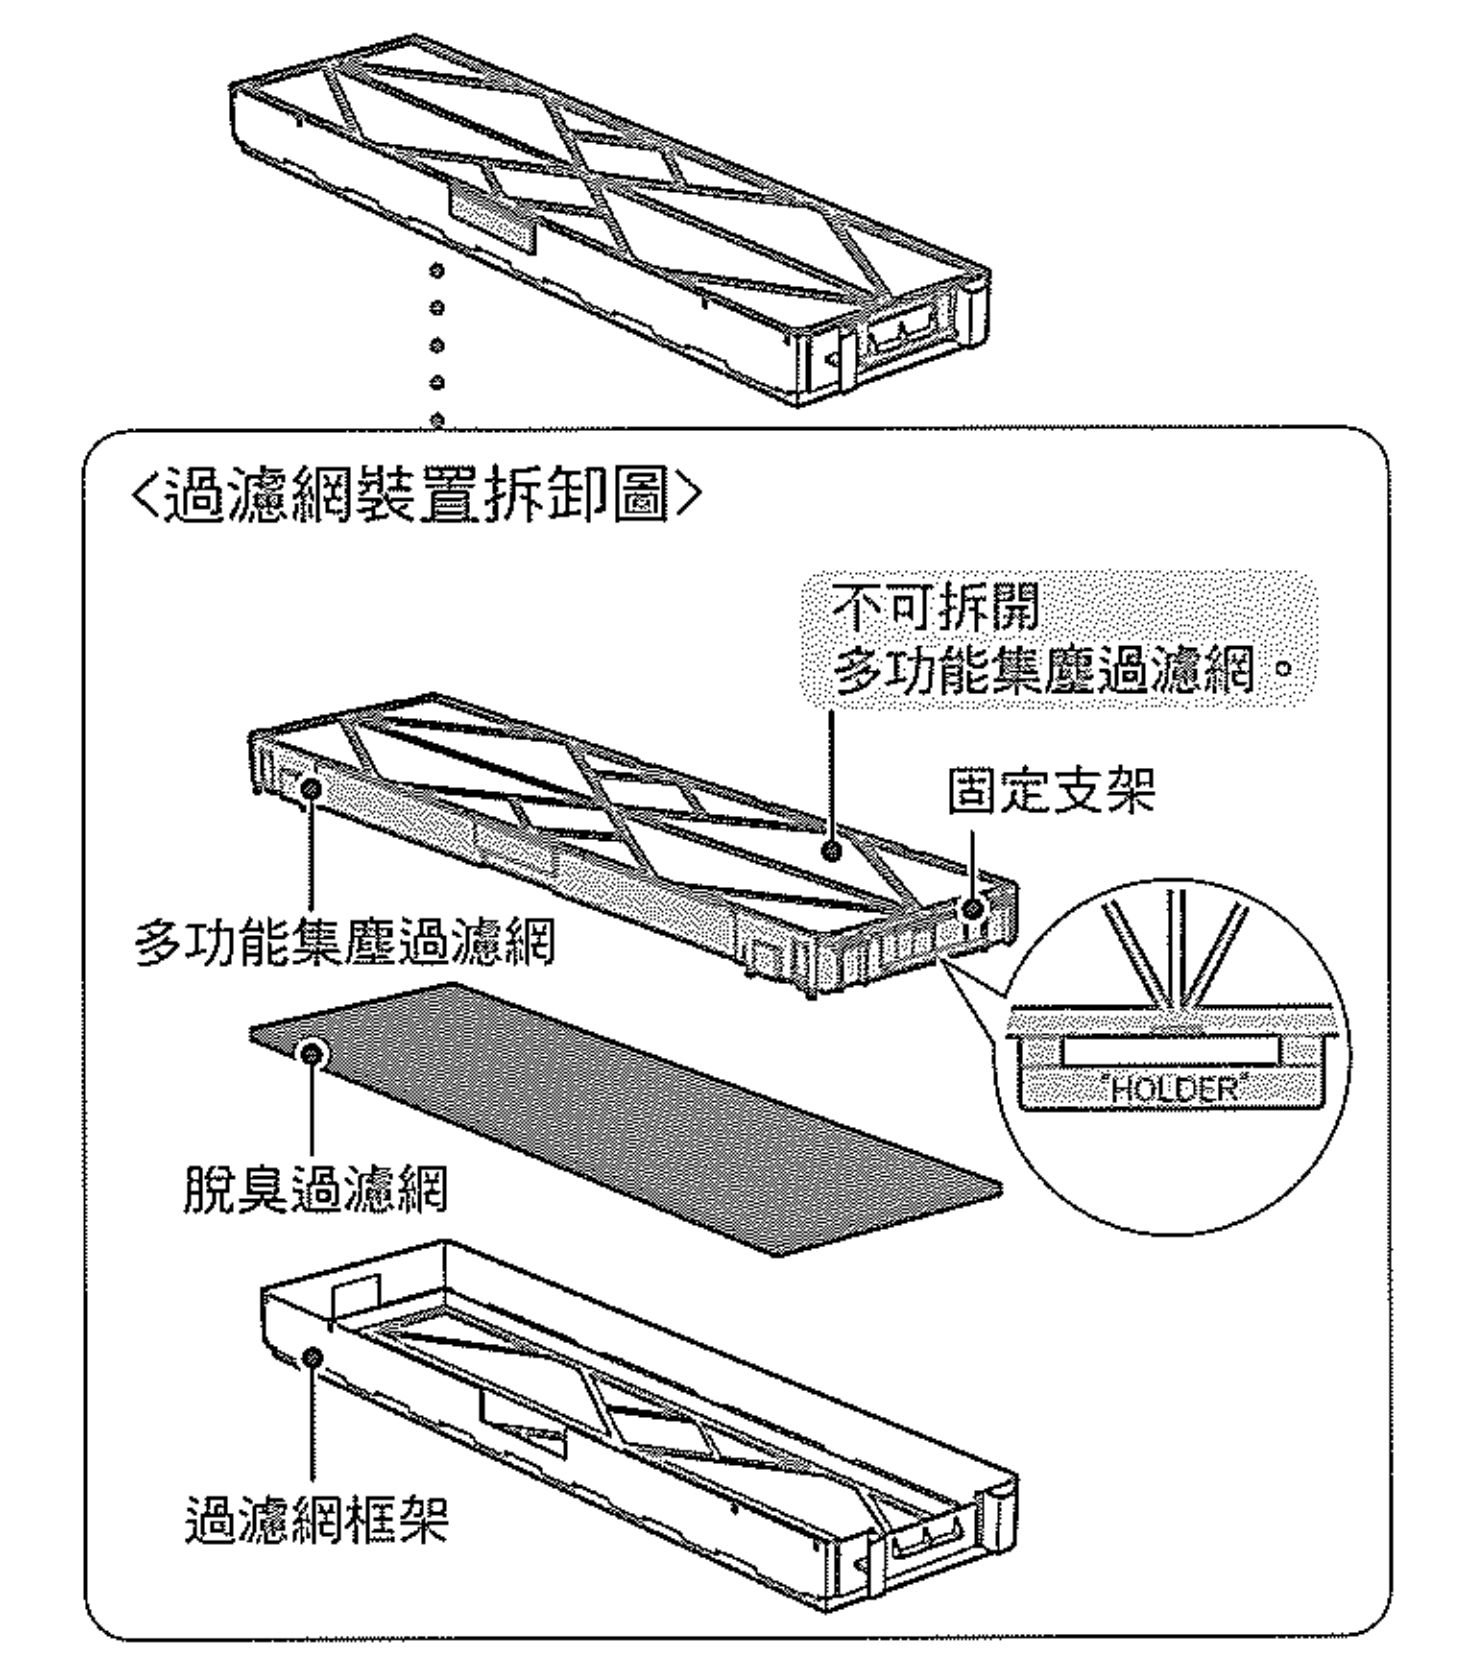

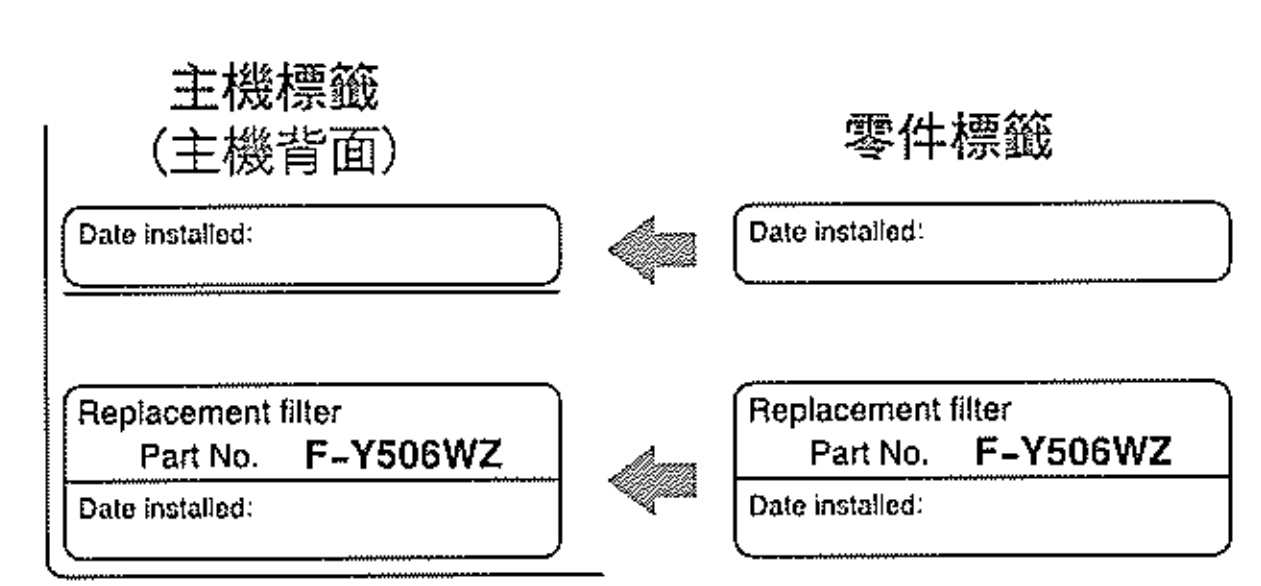
| | |
|---|---|
| 多功能集塵過濾網 | 毋須更換※ |
| 脫臭過濾網 | 大約每3年一次 |

- 過濾網的更換期也許比正常的短，那要視乎其使用地點和方法(例如在常抽煙的家庭)。
  當其效率不再時，便要更換過濾網。

※ 多功能集塵過濾網可浸泡在廚房洗潔精(☞第19頁)，其表現效率大約每5年要更新回復一次。
如有損壞，請與您的經銷商聯繫，以作更換。

## 更換過濾網


- 參見 ☞第17頁過濾網裝置撤除及安裝的說明。
- 參見以下的過濾網撤除及安裝說明。
- 參閱隨過濾網替換品(個別發售)附上的更換指示。
- 參使用報紙以防止污垢弄髒周邊地方。
- 參把用舊的過濾網當作不燃性廢物棄置。
- 參不要丟掉過濾網框架。

## 過濾網更換後

- 在零件標籤寫上更換日期，並把它貼在原本標籤(主機背面)之上。
  更換了空氣過濾網組合後，插好電源插頭，並按重設按鈕(☞第9頁)。

在脫臭過濾網更換後，不要按重設按鈕。


### 拿出過濾網

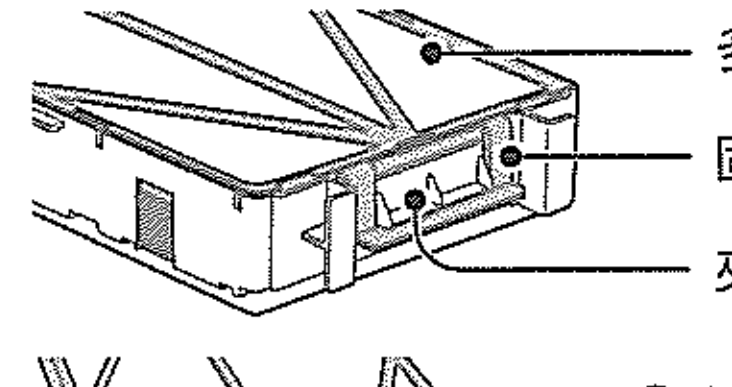


① 拉扯夾子以拿出固定支架。

② 提取多功能集塵過濾網。

### 安裝過濾網

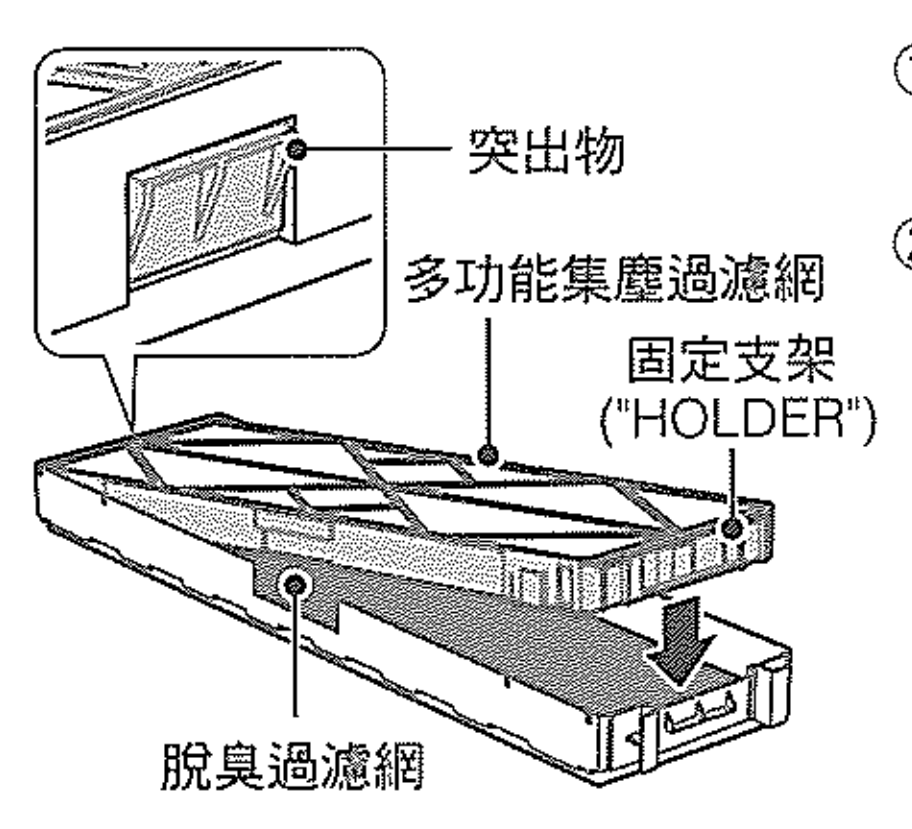



① 把脫臭過濾網裝上過濾網框架。


② 把多功能集塵過濾網上的突出物插入過濾網框架上的插孔，然後按下固定支架的反面，直至擊入正確位置。

## 多功能集塵過濾網：當過濾網檢查指示亮起(每5年一次)

多功能集塵過濾網 (2)

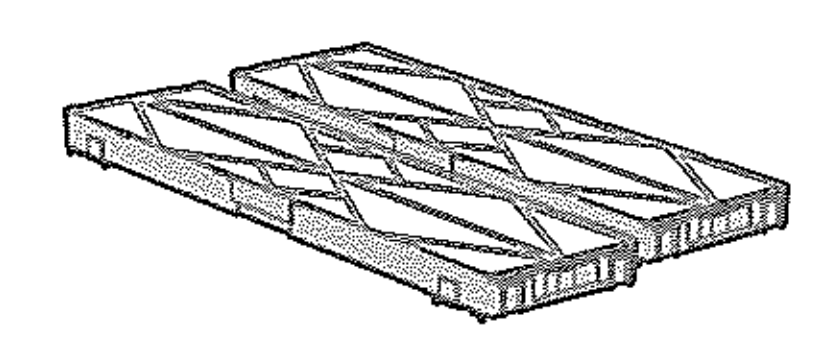


- 請務必從過濾網框架拿出過濾網。(☞ 第18頁)
- 脫臭過濾網是不需清洗的。(☞ 第15頁)

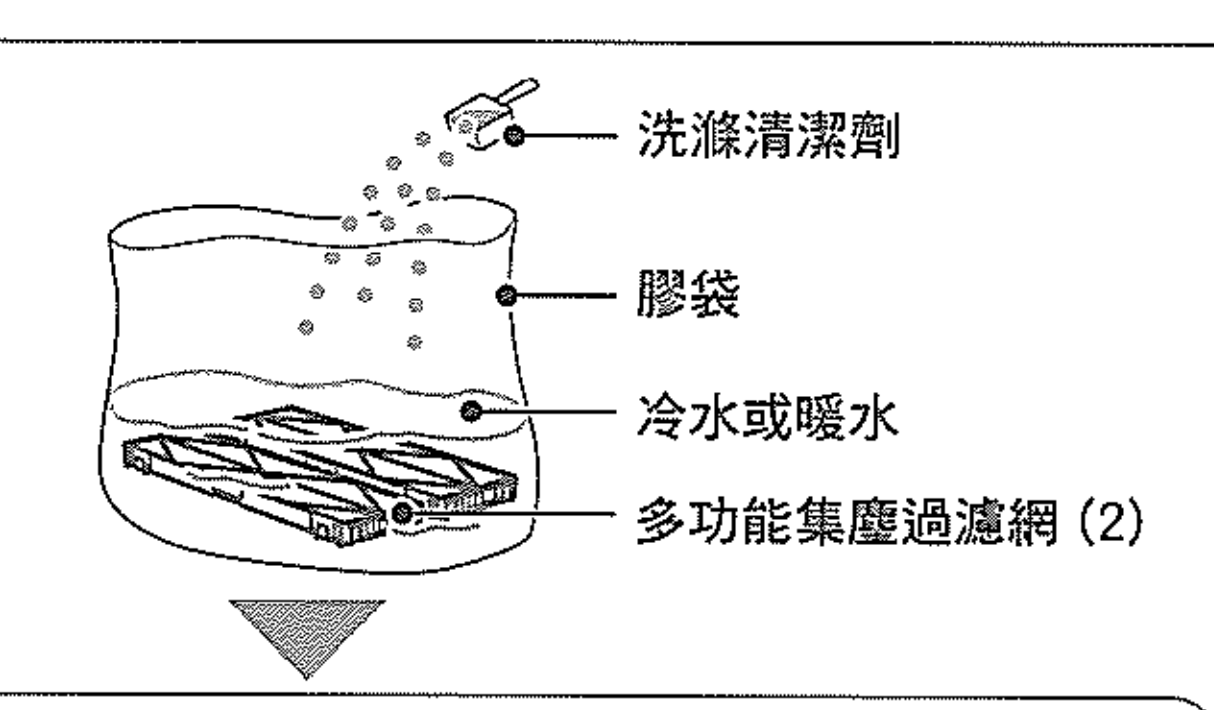




浸泡大約30分鐘


用乾淨的水徹底沖洗。

捆綁袋口以防水溢出。

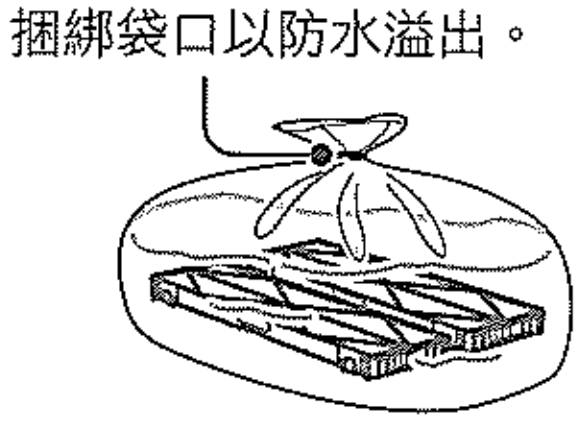




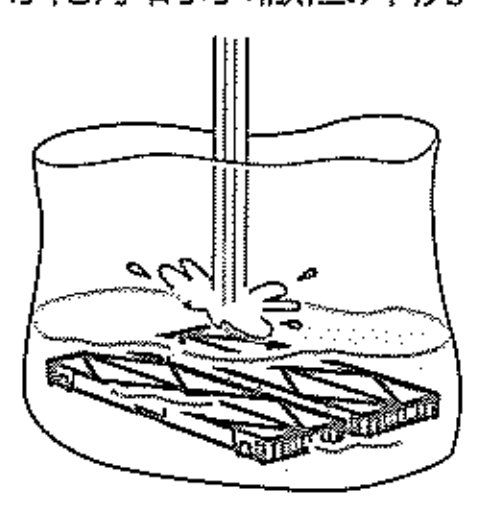

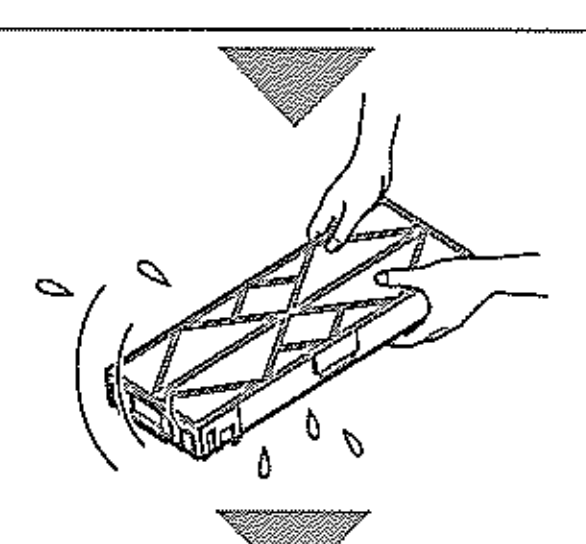

揮出過量的水。

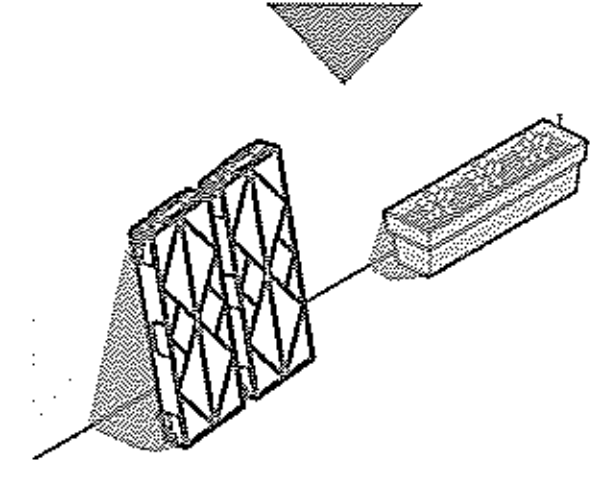

在陽光下徹底曬乾。

### 把過濾網浸泡在溶有洗滌清潔劑的冷水或暖水中。

- 過濾網務必是在浴室或廚房水槽中浸泡。
- 切勿使用強鹼清潔劑，也不可用刷子洗刷多功能集塵過濾網。(這樣可能會扭屈或損壞過濾網。)

1 從主機的底部拿出過濾網裝置(2)，並以吸塵機清除機件表面的污垢。(☞ 第17頁)

2 從每一過濾網裝置拿出多功能集塵過濾網。(☞ 第18頁)

3 把多功能集塵過濾網(2)放在厚身的45L膠袋。
- 脫臭過濾網不需清洗，所以不用放入膠袋中。(這樣可能會損壞其表現。 ☞ 第15頁)

4 把冷或暖水注入袋，並加入適量的(先閱讀洗滌劑的使用說明) 洗滌清潔劑(液體或粉狀)，混合至洗滌劑溶化，然後用來浸泡過濾網大約30分鐘。
- 仔細閱讀洗滌劑瓶／包裝上的說明和"注意"字句。

5 用乾淨的水沖洗，以徹底沖走洗滌劑。
- 如沖洗得不夠徹底，過濾網會留有氣味。

6 把過濾網留在膠袋以防有水溢出。拿膠袋往室外 (或一處可排水的地方)，然後揮走過濾網上過量的水。

7 在陽光下一個通風的地方，把過濾網徹底曬乾。
- 過濾網在夏天曬乾大約需2天；在冬天則需3天。
- 如過濾網未乾透便安裝，多功能集塵過濾網的表現將受到影響。

8 安裝脫臭過濾網和把多功能集塵過濾網裝入過濾網框架 (☞ 第18頁)

9 在主機裝上過濾網裝置 (☞ 第17頁)

10 插入電源插頭，並按多功能集塵過濾網重設開關 (☞ 第9頁)

**重要：**

- **不可浸泡多功能集塵過濾網，除非過濾網檢查顯示亮起。(浸泡次數過密會損壞過濾網。)**
- **切勿拆開過濾網。**
- **切勿在洗衣機浸泡過濾網。(這樣會損壞洗衣機。)**

# 處理故障

依箭頭方向拉扯夾子，便可拿出預過濾網。

| 故障症狀 | 檢查及解決方法 | 參巧頁數 |
| --- | --- | --- |
| 空氣清新機未能運轉。 | ● 曾否拿出預過濾網或過濾網蓋子？<br>裝回時安穩妥當嗎？<br>→安妥地安裝預過濾網和/或過濾網蓋子。 | 16.17 |
| | ● 電源插頭曾經從壁上插座拿出來嗎？ | 9 |
| | ● 過濾網檢查指示燈是否亮起？<br>→浸泡或更換多功能集塵過濾網，<br>並按多功能集塵過濾網的回復鍵。 | 18.19 |
| 即使空氣乾淨，<br>空氣清新仍然運轉。<br><br>空氣質素指示燈保持紅色。 | ● 異味感應器可能會受蒸汽、煙、浪花以及來自可燃燒容器的氣體所影響。 | 7 |
| | ● 感應器敏感度開關是否設定為 "Hi (高)？<br>→把它設定為"Lo" (低)。 | 9 |
| 於自動運作<br>(AIC自動、抗敏模式)時，<br>即使空氣骯髒，<br>空氣清新機也不運作。<br><br>空氣質素指示燈保持藍色。 | ● 多功能集塵過濾網是否被煙草漬或其它物質所沾污？<br>→清洗多功能集塵過濾網。<br>● 空氣清新機是否安放在一個難以過濾家居塵埃和其它<br>→空氣污染物的地方?<br>把空氣清新機移往另一不同位置；<br>或把運作模式設定為"Super(急速) 。 | 8.12 |
| | ● 使用空氣清新機的房間是否太大？ | 封底 |
| | ● 感應器敏感度開關是否設定為"Lo (低)？<br>→把它設定為"Hi (高)。 | 9 |
| 氣味未能清除妥當。 | ● 主機、前過濾網或過濾網裝置(正面) 是否骯髒？<br>→清洗主機、預過濾網和或過濾網裝置(正面)。<br>如問題仍然持續，便要更換新的脫臭過濾網。<br>〔來自煙草(一氧化碳等)的有毒物質是不能清除的。〕 | 16.17<br>18 |
| 空氣未能潔淨妥當。<br><br>空氣清新機運轉時有嘈雜聲。 | ● 前過濾網或過濾網裝置(正面) 骯髒嗎？<br>→清洗預過濾網和/或過濾網裝置(正面)。 | 16.17 |

## 如問題仍然持續 …

拔出電源插頭，並與指定經銷商或購買機件的店舖聯繫。

不會導致損害或危險的正常情況空氣清新機的運轉模式有時看來也許有問題，但實際上是正常的。
您可繼續使用空氣清新機而不會發生問題。

| 故障症狀 | 運轉正常 | 參巧頁數 |
|---|---|---|
| 即使空氣乾淨，<br>空氣清新機仍運轉。<br><br>即使空氣質素指示燈是藍色，<br>空氣清新機仍運轉。 | ● AIC自動運轉是否在進行中(AIC指示燈是否閃爍)？<br>→AIC偵測功能正流通室內空氣以檢測污染情況。<br>→否則，AIC學習功能會記下空氣質素以作未來運轉。 | 3.11 |
| AIC自動指示燈在閃動。 | ● 在插入電源插頭後 2 分鐘，如按下電源開關按鈕，<br>AIC自動指示燈將閃動。<br>→期間，AIC自動功能便無法使用。<br>在 2 分鐘後，當AIC自動指示燈平穩亮起，<br>AIC自動功能便可使用。 | — |

在以下情況，應立刻與指定經銷商或購買機件的商店聯繫。

| | |
|---|---|
| 所有運轉模式指示燈<br>(除AIC自動和抗敏模式外)<br>均在閃動。 | **主機發生故障。**<br>→ 拔去電源插頭。<br>與指定經銷商或購買機件的商店聯繫以作安排。 |

# 個別零件出售

| | |
|---|---|
| 脫臭過濾網 | 型號：**F-Y506WZ** |